

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO INDESIT

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

PANEL DE CONTROL

1. Botón ON/OFF
2. Botón TEMPERATURA
3. Botones con pilotos OPCIONES
4. Botón con piloto BLOQUEO TECLAS
5. Botón con piloto START/PAUSE
6. Botón COMIENZO RETRASADO
7. Botón CENTRIFUGADO
8. Mando de PROGRAMAS
9. Contenedor de detergentes



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

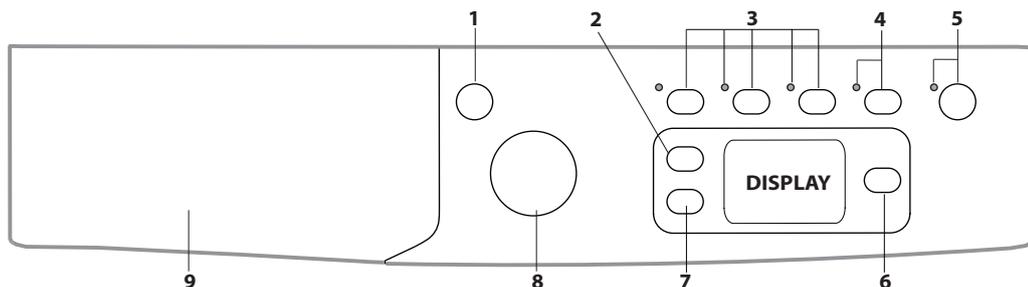


TABLA PROGRAMAS

Carga máxima 8 kg Potencia absorbida en off-mode 0.5 W / en left-on mode 8 W						Detergentes y aditivos			Detergente recomendado		Humedad residual % (***)	Consumo de energía kWh	Agua total litros	Temperatura de lavado °C	
Programa	Temperatura		Centrífuga máxima (rpm)	Carga máxima (kg)	Duración (h : m)	Prelavado	Lavado	Suavizante	Polvo	Líquido					
	Ajustes	Rango				1	2	3							
1	<b>Color Mix 59'</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	8	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	<b>Algodón 59'</b>	60°C	☼ - 60°C	1000	8	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
3	<b>Sintéticos 59'</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	4	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	<b>Algodón 45'</b>	40°C	☼ - 40°C	1200	4	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
5	<b>Variada 30'</b>	30°C	☼ - 30°C	800	3	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
6	<b>Rápido 20'</b>	20°C	☼ - 20°C	800	3	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	<b>Algodón (2)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	8	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
8	<b>Sintéticos (3)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
9	<b>Lana</b>	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
10	<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1151	8	3:38	-	●	○	✓	✓	53	0,93	56	40
				1151	4	2:48	-	●	○	✓	✓	53	0,60	50	37
				1151	2	2:48	-	●	○	✓	✓	53	0,30	38	25
11	<b>20°C</b>	20°C	☼ - 20°C	1200	8	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
12	<b>Blanco</b>	60°C	☼ - 90°C	1200	8	2:35	●+90°	●	○	✓	✓	55	1,79	89	55
13	<b>Seda &amp; Delicados</b>	30°C	☼ - 30°C	0	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	<b>Deportiva</b>	40°C	☼ - 40°C	600	4	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
15	<b>Aclarado&amp;Centrif.</b>	-	-	1200	8	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
16	<b>Centrif.&amp;Drenaje *</b>	-	-	1200	8	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Dosis requerida ○ Dosis opcional

La duración del ciclo que se indica en el visor o en el manual es una estimación calculada en base a condiciones estándar. El tiempo efectivo puede variar en función de numerosos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, el equilibrio de la carga y las opciones adicionales seleccionadas. Los valores dados para programas que no sean Eco 40-60 son sólo indicativos

1) Eco 40-60 - Ciclo de lavado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014. El programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal.

Nota: Sólo visualización: los valores de velocidad de centrifugado visualizados pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

Para todos los institutos de prueba:

2) Programa algodón largo: seleccionar el programa 7 con una temperatura de 40°C.

3) Programa sintético largo: seleccionar el programa 8 con una temperatura de 40°C.


\* Si se selecciona el programa 16 y se excluye la centrifuga, la máquina efectúa sólo el desagüe.

\*\* La duración del programa de se muestra en la pantalla.

\*\*\* Después del fin del programa, con centrifugado a la máxima velocidad seleccionable, en configuración de default.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Superficie de trabajo
2. Contenedor de detergentes
3. Panel de control
4. Tirador
5. Puerta
6. Bomba de desagüe (detrás del zócalo)
7. Zócalo (amovible)
8. Pies regulables (2)

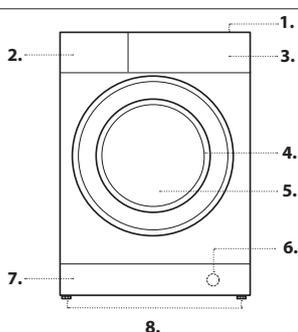

CONTENEDOR DE DETERGENTES

**Compartimento 1: Detergente para prelavado (en polvo)**

**Compartimento 2: Detergente para lavado (en polvo o líquido)**

El detergente líquido se debe verter sólo antes de la puesta en marcha.


**Compartimento 3: Aditivos (suavizante, etc.)**

El suavizante no se debe volcar fuera de la rejilla.

Nota: En caso de uso de "detergente en pastillas", atenerse siempre a las indicaciones del fabricante.

! Utilice detergentes en polvo para prendas de algodón blancas, para el prelavado y para lavados con una temperatura mayor que 60°C.

! Respete las indicaciones que se encuentran en el envase de detergente.

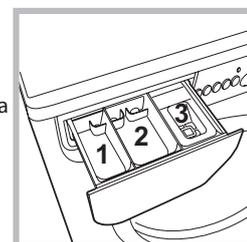

## PROGRAMAS

Atenerse a las recomendaciones indicadas por los símbolos de lavado de las prendas. El valor indicado en el símbolo es la temperatura máxima recomendada para lavar la prenda.



### Color Mix 59'

para lavar prendas mixtas y coloreadas juntas.

### Algodón 59'

diseñado para lavar prendas de algodón, principalmente blancas. Se puede utilizar con detergente en polvo.

### Sintéticos 59'

para lavar prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o de algodón mixto, medianamente sucias.

### Algodón 45'

ciclo breve diseñado para lavar prendas de algodón delicadas.

### Variada 30'

ciclo breve diseñado para lavar una carga mixta de algodón y tejidos sintéticos, blancos y coloreados juntos.

### Rápido 20'

el programa que refresca las prendas en solo 20 minutos.

### Algodón

para lavar toallas, prendas íntimas, manteles, etc. de tejido de algodón y lino resistente, medianamente sucios o muy sucios.

### Sintéticos

específico para lavar prendas sintéticas. En caso de suciedad resistente, es posible aumentar la temperatura a 60° y utilizar detergente en polvo.

### Lana

con el programa 9 es posible lavar en la lavadora todas las prendas de lana, aún las que contienen la etiqueta "sólo lavado a mano". Para obtener los mejores resultados utilice un detergente específico y no supere 1,5 Kg. de ropa.

### Eco 40-60

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía.

### 20°C

Para el lavado de prendas de algodón poco sucias a una temperatura de 20 °C.

### Blanco

blancos sumamente sucios.

### Seda & Delicados

utilice el programa correspondiente para lavar todas las prendas de seda y delicados. Se aconseja el uso de un detergente específico para prendas delicadas.

### Deportiva

ciclo adecuado para lavar todas las prendas deportivas juntas, incluida la toalla del gimnasio, respetando las fibras (atenerse a las indicaciones de las etiquetas de las prendas).

### Aclarado & Centrif.

ideado para aclarar y centrifugar.

### Centrif. & Drenaje

ideado para centrifugar y desagotar el agua.

👉 Lavado

👉 Aclarado

👉 Centrifugado

👉 Descarga

En la sección **C** se encuentran, de arriba hacia abajo, los íconos correspondientes a la "temperatura" , al "Comienzo retrasado" y al "centrifugado" :

El símbolo indica que en la pantalla se visualiza el valor seleccionado de "temperatura".

El símbolo indica que se ha seleccionado un "Comienzo retrasado".

El símbolo indica que en la pantalla se visualiza el valor seleccionado de "centrifugado".

## TESTIGO PUERTA BLOQUEADA

El testigo encendido indica que la puerta está bloqueada. Para evitar daños se debe esperar que el testigo se apague antes de abrir la puerta. Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la botón START/PAUSE ; si el testigo está apagado, será posible abrir la puerta.

## PRIMER USO

Después de la instalación y antes del uso, realice un ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa "Auto Limpieza".

## USO COTIDIANO

Preparar la ropa siguiendo las recomendaciones de la sección "CONSEJOS Y SUGERENCIAS".

- Encender la lavadora pulsando la Botón ON/OFF . Todos los testigos se encenderán durante algunos segundos, luego permanecerán encendidos sólo los correspondientes a las configuraciones para el programa

seleccionado y parpadeará el testigo START/PAUSE .

- Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

- Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".

- Cerrar la puerta.

- Seleccionar el programa deseado con el selector de PROGRAMAS.

- Seleccionar la temperatura.

- Seleccionar el centrifugado.

- Seleccionar las opciones deseadas.

- Pulsar la Botón START/PAUSE para lanzar el programa de lavado; el testigo se enciende fijo en verde y la puerta se bloquea (testigo encendido).

## PONER EN PAUSA UN PROGRAMA

Para poner en pausa el lavado, pulsar la Botón START/PAUSE ; el testigo parpadea en color ámbar. Si el testigo no está encendido, se podrá abrir la puerta. Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE .

## ABRIR LA PUERTA SI ES NECESARIO.

Una vez lanzado el programa, el testigo se enciende para indicar que no se puede abrir la puerta. La puerta permanece bloqueada durante la ejecución del ciclo. Para abrir la puerta con un ciclo en curso, por ejemplo para añadir o quitar prendas, pulsar la Botón START/PAUSE ; el ciclo se pone en pausa y el testigo parpadea en color ámbar. Si el testigo no está encendido, se podrá abrir la puerta. Pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE para continuar el programa.

## CAMBIAR EL PROGRAMA DE LAVADO EN CURSO

Para cambiar el programa en curso, poner la lavadora en pausa pulsando la Botón START/PAUSE (el testigo parpadea en color ámbar); seleccionar el ciclo deseado y pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE .

! Si se desea anular el ciclo en curso, pulsar varios segundos la Botón ON/OFF . El ciclo se interrumpirá y la máquina se apagará.

## FIN DEL PROGRAMA


En el display aparece el mensaje "END"; cuando el testigo se apague, será posible abrir la puerta. Abrir la puerta, retirar la ropa y apagar la máquina. Si no se pulsa el botón de "ON/OFF" , la lavadora se apagará automáticamente 10 minutos después. Cierre el grifo, abra la puerta y vacíe la lavadora. Deje la puerta abierta para que el tambor se seque.

## OPCIONES

- Si la función seleccionada no es compatible con el programa elegido, el piloto correspondiente centelleará y la función no se activará.
- Si la función elegida no es compatible con otra seleccionada precedentemente, el piloto correspondiente a la primera función seleccionada centelleará y se activará sólo la segunda, el piloto de la función activada se iluminará.

## PANTALLA

La pantalla es útil para programar la máquina y brinda múltiple información.

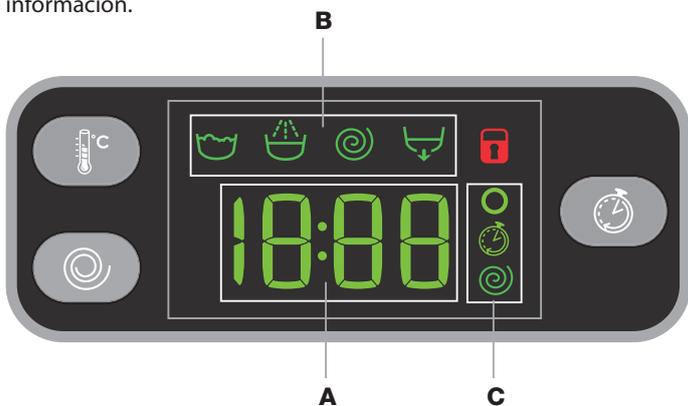

En la sección **A** se visualiza la duración de los distintos programas a disposición y, para los que han comenzado, el tiempo que falta para su finalización; si se hubiera seleccionado un COMIENZO RETRASADO, se visualiza el tiempo que falta para que comience el programa seleccionado. Además, presionando el botón correspondiente, la máquina muestra automáticamente la temperatura y la centrifuga máximas previstas para el programa fijado o las últimas seleccionadas si son compatibles con el programa elegido.

En la sección **B** se visualizan las "fases de lavado" previstas para el ciclo seleccionado y, una vez comenzado el programa, la "fase de lavado" en curso:

## Extra Wash ✨

Para prendas muy sucias, activar la opción Extra Wash ✨, si es compatible. Si se selecciona esta opción, el ciclo readapta automáticamente todos los parámetros de lavado pasando a un ciclo de mayor duración. La opción mantiene inalterada la temperatura, mientras que el centrifugado se pone automáticamente al máximo. El usuario puede restablecer el centrifugado en el valor deseado.

### **Aclarado extra**

Al elegir esta función aumentará la eficacia del aclarado y se asegurará la máxima eliminación del detergente. Es útil para pieles particularmente sensibles.

## Energy Saver

La opción Energy Saver contribuye al ahorro energético porque no calienta el agua utilizada para lavar la ropa, esto constituye una ventaja tanto para el ambiente como para la factura de electricidad. La mayor potencia y el consumo optimizado del agua, garantizan óptimos resultados para la misma duración promedio de un ciclo estándar. Para obtener los mejores resultados de lavado, se aconseja el uso de un detergente líquido.

### **Comienzo retrasado**

Para seleccionar el comienzo retrasado del programa elegido, presione el botón correspondiente hasta alcanzar el tiempo de retraso deseado. Cuando dicha opción está activada, en la pantalla aparece el símbolo

. Para eliminar el comienzo retrasado, presione el botón hasta que aparezca el mensaje OFF.

### **Temperature**

presiónelo para disminuir o excluir la temperatura; el valor se indica en la pantalla.

### **Centrifugado**

presiónelo para disminuir o excluir totalmente el centrifugado - el valor se indica en la pantalla.

## **BLOQUEO TECLAS**

Esta opción bloquea el panel de mandos (excepto la tecla ON/OFF) y sirve para impedir que los niños modifiquen la programación de la lavadora durante el funcionamiento y para evitar la activación involuntaria. Se activa y desactiva pulsándola al menos 2 segundos.

## **CONSEJOS Y SUGERENCIAS**

### **Separe la ropa en función de**

Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado). Delicados (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

### **Vacíe todos los bolsillos**

Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

### **Seguir las recomendaciones de dosificación de los aditivos**

Optimiza los resultados de lavado, evita que queden residuos de detergente en la ropa y permite ahorrar dinero reduciendo el consumo de detergente.

### **Utilizar bajas temperaturas y una mayor duración**

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía generalmente son los que utilizan menores temperaturas y una mayor duración.

### **Respetar el nivel de carga**

Cargar la lavadora en la medida indicada en la "TABLA DE PROGRAMAS" para ahorrar agua y energía.

### **Ruido y residuos de humedad**

Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menores los residuos de humedad.

## **MANTENIMIENTO Y CUIDADOS**

*La lavadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora. Hacer limpieza y mantenimiento de la lavadora periódicamente (al menos 4 veces al año).*

### **Exclusión de agua y corriente eléctrica**

Cerrar el grifo del agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la lavadora y se elimina el peligro de pérdidas.

Desconectar la clavija de la toma de corriente antes de limpiar la lavadora y hacer mantenimiento.

### **Limpieza de la lavadora**

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón. No use solventes ni productos abrasivos. La lavadora posee un programa de "Auto Limpieza" de su interior que se debe realizar sin ningún tipo de carga en el cesto.

El detergente (en un 10% de la cantidad aconsejada para prendas poco sucias) o algunos aditivos específicos para la limpieza de la ropa se

podrán utilizar como coadyuvantes en el programa de lavado. Se aconseja efectuar el programa de limpieza cada 40 ciclos de lavado.

Para activar el programa pulse simultáneamente los botones  y  durante 5 segundos. El programa comenzará automáticamente y tendrá una duración de 70 minutos aproximadamente.

### **Limpieza del contenedor de detergentes**

Lavarlo debajo del agua corriente; esta limpieza se debe realizar frecuentemente.

### **Cuidado de la puerta y el cesto**

Dejar entreabierta la puerta para evitar que se formen malos olores.

### **Limpieza de la bomba**

La lavadora posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

! Verifique que el ciclo de lavado haya terminado y desconectar la clavija. Para acceder a la precámara:

1. quitar el panel de cobertura delantero de la máquina presionando hacia el centro, luego empujar hacia abajo a ambos lados y extraerlo;
2. desenroscar la tapa de la bomba de desagüe girándola en sentido antihorario: es normal que salga un poco de agua;
3. limpiar bien el interior;
4. enroscar la tapa;
5. colocar el panel comprobando, antes de empujarlo hacia la máquina, que los ganchos se hayan introducido en las correspondientes ranuras.

### **Controlar el tubo de alimentación del agua**

Controlar el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

! No utilice nunca tubos ya usados.

## **SISTEMA DE EQUILIBRADO DE LA CARGA**

Antes de cada centrifugado, para evitar vibraciones excesivas y para distribuir la carga de modo uniforme, el cesto realiza rotaciones a una velocidad ligeramente superior a la del lavado. Si después de varios intentos, la carga todavía no está correctamente equilibrada, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista. Cuando existe un excesivo desequilibrio, la lavadora realiza la distribución antes que el centrifugado. Para obtener una mejor distribución de la carga y su correcto equilibrado, se aconseja mezclar prendas grandes y pequeñas.

## **ACCESORIOS**

*Contactar con nuestro Servicio de Asistencia para verificar si los siguientes accesorios están disponibles para este modelo de lavadora.*

### **Kit de superposición**

Con este accesorio es posible fijar la secadora en la parte superior de la lavadora para ahorrar espacio y facilitar la carga y la descarga.

## **TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO**

*No levantar la lavadora sosteniéndola por el plano superior.*

Desconectar la clavija de la toma de corriente y cerrar el grifo del agua. Comprobar que la puerta y el contenedor de los detergentes estén bien cerrados. Desconectar del grifo del agua el tubo de carga; desconectar el tubo de desagüe. Sacar toda el agua residual de los tubos y fijarlos para que no se dañen durante el transporte. Colocar los pernos de transporte. Seguir la secuencia inversa al procedimiento de desmontaje de los pernos de transporte descrito en las "Instrucciones de instalación".

## ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Puede suceder que la lavadora no funcione. Antes de llamar al Servicio Postventa, comprobar que no se trate de un problema fácilmente solucionable con la ayuda de la siguiente lista.

Anomalías	Posibles causas / Solución
La lavadora no se enciende.	La clavija no está introducida en la toma de corriente, o no hace contacto.
	En la casa no hay corriente.
El ciclo de lavado no comienza.	La puerta no está correctamente cerrada.
	La Botón ON/OFF  no se ha pulsado.
	La Botón START/PAUSE  no se ha pulsado.
	El grifo de agua no está abierto.
	Se ha programado un arranque diferido.
La lavadora no carga agua (en la pantalla se visualizará el mensaje "H2O" centelleante).	El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo.
	El tubo está plegado.
	El grifo de agua no está abierto.
	En la casa no hay agua.
	No hay suficiente presión.
	La Botón START/PAUSE  no se ha pulsado.
La lavadora carga y descarga agua continuamente.	El tubo de desagüe no está instalado a 65 - 100 cm del suelo.
	El extremo del tubo de desagüe está sumergido en el agua.
	La descarga de pared no posee un respiradero.
	Si después de estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavadora y llame al Servicio de Asistencia. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje.
La lavadora no descarga o no centrifuga.	El programa no incluye el desagüe: en algunos programas de lavado es necesario activarlo manualmente.
	El tubo de desagüe está doblado.
	El conducto de desagüe está obstruido.
La lavadora vibra mucho durante el centrifugado.	Durante la instalación, el cesto no ha sido desbloqueado correctamente.
	La lavadora no está nivelada.
	Existe muy poco espacio entre la lavadora, los muebles y la pared.
La lavadora pierde agua.	El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado.
	El contenedor de los detergentes está atascado.
	El tubo de desagüe no está bien fijado.
Los pilotos de las "opciones" y el piloto de START/PAUSE  parpadean y en el display aparece un código de anomalía (Ej.: F-01, F-..).	Apague la máquina y desenchúfela, espere aproximadamente 1 minuto y luego vuelva a encenderla. Si la anomalía persiste, llamar al Servicio de Asistencia.
Se forma demasiada espuma.	El detergente no es específico para la lavadora (debe contener algunas de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares).
	La dosificación fue excesiva.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web <http://docs.indesit.eu> y [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.
- Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

El dato del modelo se puede conseguir utilizando el código QR que figura en la etiqueta de la energía. La etiqueta también contiene la identificación del modelo útil para consultar el portal de registro en <https://eprel.ec.europa.eu>

