

SIEMENS



Placa de cocción

EX8..KY...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

es Instrucciones de uso

Register
your
product
online



		g^*	b^*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

* IEC 60335-2-6

Índice

	Uso correcto del aparato	5
	Indicaciones de seguridad importantes	6
	Causas de los daños	7
	Vista general	7
	Protección del medio ambiente	8
	Consejos para ahorrar energía	8
	Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente	8
	La cocción por inducción	8
	Ventajas de la Cocción por Inducción	8
	Recipientes	8
	Presentación del aparato	10
	El panel de mando	10
	Las zonas de cocción	11
	Vista general de los menús	11
	Indicador de calor residual	12
	Manejo del aparato	12
	Primer uso	12
	Encender y apagar la placa de cocción	12
	Ajustar la zona de cocción	12
	Consejos para cocinar	13
	Zona Flex	16
	Consejos para el uso de recipientes	16
	Como una única zona de cocción	16
	Como dos zonas de cocción independientes	16
	Función Move	17
	Activar	17
	Desactivar	17
	Zona FlexPlus	18
	Consejos para el uso de recipientes	18
	Activar	18
	Desactivar	18
	Funciones de programación del tiempo	19
	Programación del tiempo de cocción	19
	El reloj avisador	19
	Cronómetro de cocina	19
	Función PowerBoost	20
	Activar	20
	Desactivar	20
	Función ShortBoost	21
	Recomendaciones de uso	21
	Activar	21
	Desactivar	21
	Función Mantener caliente	22
	Activar	22
	Desactivar	22
	Transferencia de ajustes	22
	Activar	22
	Funciones de asistencia al cocinado	23
	Tipos de Funciones de asistencia al cocinado	23
	Recipientes apropiados	24
	Sensores y accesorios especiales	24
	Funciones y niveles	24
	Tabla	27
	Asistente de recetas	32
	Sensor de cocción inalámbrico	33
	Preparación y mantenimiento del Sensor de cocción inalámbrico	33
	Conectar el Sensor de cocción inalámbrico con el panel de mando	33
	Limpieza	34
	Cambiar la batería	34
	Declaración de conformidad	35
	Seguro para niños	35
	Activar y desactivar el seguro para niños	35
	Seguro automático para niños	35
	Bloqueo del control para limpieza	36
	Activar	36
	Desactivar	36
	Desconexión automática de seguridad	36
	Ajustes básicos	37
	Acceder a los ajustes básicos	37
	Menú de ajustes básicos	37
	Salir de los ajustes básicos	37
	Guardar o descartar los cambios	37
	Visualizar el consumo de energía	38
	Comprobar el recipiente	38
	Home Connect	39
	Configuración	39
	Ajustes de Home Connect	41
	Actualización de software	43
	Indicaciones sobre protección de datos	43
	Declaración de conformidad	43

	Conectar la campana	44
	Configuración	44
	Desconectar de la red	45
	Controlar la campana mediante la placa de cocción	45
	Ajustes del control de la campana	46
	Limpieza	47
	Placa de cocción	47
	Marco de la placa de cocción	47
	Preguntas frecuentes	48
	¿Qué hacer en caso de avería?	49
	Notas, advertencias y mensajes de error	49
	Sugerencias	49
	Modo demo	50
	Servicio de Asistencia Técnica	51
	Número de producto (E) y número de fabricación (FD).	51
	Comidas normalizadas	52

Encontrará más información sobre productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en internet: **www.siemens-home.bsh-group.com** y también en la tienda online: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Uso correcto del aparato

Leer con atención las siguientes instrucciones. Conservar las instrucciones de uso y montaje, así como la tarjeta del aparato para un uso posterior o para futuros compradores.

Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. En caso de que haya sufrido daños durante el transporte, no conectar el aparato, ponerse en contacto con el Servicio Técnico y dejar constancia por escrito de los daños ocasionados, de lo contrario se perderá el derecho a cualquier tipo de indemnización.

Este aparato tiene que ser instalado según las instrucciones de montaje incluidas.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. Utilizar el aparato únicamente para preparar alimentos y bebidas. Debe vigilarse el proceso de cocción. Si el proceso de cocción es breve, debe vigilarse ininterrumpidamente. El aparato solo debe utilizarse en espacios interiores.

Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

No utilizar ninguna cubierta para la placa de cocción. Pueden provocar accidentes, p. ej., debido al sobrecalentamiento, ignición o desprendimiento de fragmentos de materiales.

Utilizar únicamente dispositivos de protección o protecciones para niños autorizados por nosotros. Los dispositivos de protección o las protecciones para niños inapropiados pueden provocar accidentes.

Este aparato no está previsto para el funcionamiento con un reloj temporizador externo o un mando a distancia.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que le haya instruido en el uso correcto del aparato siendo consciente de los daños que se pudieran ocasionar.

No dejar que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento rutinario no deben encomendarse a los niños a menos que sean mayores de 15 años y lo hagan bajo supervisión.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

El proceso de cocción tiene que ser supervisado. Un proceso de cocción corto tiene que ser supervisado continuamente.

En el caso de llevar implantado un marcapasos o dispositivo médico similar deberá tener especial precaución al utilizar o acercarse a las placas de cocción de inducción cuando estén en funcionamiento. Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo para asegurarse de que cumpla la normativa vigente e informarse de las posibles incompatibilidades.

Si se es portador de un dispositivo médico implantado que esté activo (p. ej. un marcapasos o un desfibrilador), comprobar con el médico que este cumple la directiva 90/385/CEE del Consejo de la Comunidad Europea del 20 de junio de 1990 así como la DIN EN 45502-2-1 y la DIN EN 45502-2-2 y que fue seleccionado, implantado y programado conforme a la VDE-AR-E 2750-10. Si se cumplen estos requisitos y, además, se utilizan tanto utensilios de cocina no metálicos como recipientes con mangos no metálicos, el uso de esta placa de cocción inductiva es inofensivo en condiciones de utilización habituales.

Indicaciones de seguridad importantes

Advertencia – ¡Peligro de incendio!

- El aceite caliente y la grasa se inflaman con facilidad. Estar siempre pendiente del aceite caliente y de la grasa. No apagar nunca con agua un fuego. Apagar la zona de cocción. Sofocar con cuidado las llamas con una tapa, una tapa extintora u otro medio similar.
- Las zonas de cocción se calientan mucho. No colocar objetos inflamables sobre la placa de cocción. No almacenar objetos sobre la placa de cocción.
- El aparato se calienta mucho. No guardar objetos inflamables o aerosoles en los cajones directamente debajo de la placa de cocción.
- La placa de cocción se desconecta de forma automática y no se puede seguir utilizando. Se puede conectar posteriormente de forma involuntaria. Desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- No está permitido utilizar ninguna cubierta para la placa de cocción. Pueden provocar accidentes, p. ej., debido al sobrecalentamiento, ignición o desprendimiento de fragmentos de materiales.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- Las zonas de cocción y adyacentes, en especial el marco de la placa de cocción (si lo hay), se calientan mucho. No tocar nunca las superficies calientes. No dejar que los niños se acerquen.
- La zona de cocción caliente, pero el indicador no funciona. Desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- Los objetos de metal se calientan rápidamente al entrar en contacto con la placa de cocción. No depositar nunca sobre la placa de cocción objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas.
- Después de cada uso, apagar siempre la placa de cocción con el interruptor principal. No esperar a que la placa de cocción se apague automáticamente por falta de recipiente.

Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- No utilizar ni limpiadores de alta presión ni por chorro de vapor. La humedad interior puede provocar una descarga eléctrica.
- Un aparato defectuoso puede ocasionar una descarga eléctrica. No conectar nunca un aparato defectuoso. Desenchufar el aparato de la red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- Las fisuras o roturas en el cristal conllevan riesgo de electrocución. Desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

Advertencia – ¡Peligros derivados del magnetismo!

El Sensor de cocción inalámbrico es magnético. Los elementos magnéticos pueden afectar a los implantes electrónicos, como por ejemplo, marcapasos o bombas de insulina. Por lo tanto, aquellas personas con implantes electrónicos deberán evitar llevar el Sensor de cocción en bolsillos de la ropa y mantener una distancia mínima de 10 cm con respecto a los marcapasos o dispositivos similares.

Advertencia – ¡Peligro de avería!

Esta placa está dotada de un ventilador situado en la parte inferior. En caso de encontrarse un cajón debajo de la placa de cocción no deberán guardarse objetos pequeños o punzantes, papeles o trapos de cocina, al ser absorbidos, podrían estropear el ventilador o perjudicar la refrigeración. Entre el contenido del cajón y la entrada del ventilador debe dejarse una distancia mínima de 2 cm.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

- El Sensor de cocción inalámbrico lleva una batería que puede dañarse si se expone a temperaturas elevadas. Retirar el sensor del recipiente y guardarlo en un lugar lejos de cualquier foco de calor.
- Al retirar el Sensor de cocción del recipiente tras el proceso de cocción, éste puede estar muy caliente. Utilizar guantes de cocina o un paño para retirarlo.
- Al cocer al baño María, el cristal y el recipiente para cocinar podrían fragmentarse debido al sobrecalentamiento. El recipiente para cocer al baño María no debe tocar directamente la base del cazo que contiene agua. Utilizar exclusivamente recipientes para cocinar resistentes al calor.
- Las ollas pueden saltar hacia arriba de forma repentina por la presencia de líquido entre la base del recipiente y la zona de cocción. Mantener siempre secas la zona de cocción y la base del recipiente.

🔪 Causas de los daños**¡Atención!**

- Las bases ásperas de los recipientes pueden rayar la placa de cocción.
- No colocar nunca recipientes vacíos en las zonas de cocción. Pueden provocar daños.
- No colocar recipientes calientes sobre el panel de mando, las zonas de indicadores o el marco de la placa. Pueden provocar daños.
- La caída de objetos duros o puntiagudos sobre la placa de cocción puede originar daños.
- El papel de aluminio y los recipientes de plástico se derriten sobre las zonas de cocción calientes. No se recomienda el uso de láminas protectoras en la placa de cocción.

Vista general

En la siguiente tabla presentamos los daños más frecuentes:

Daños	Causa	Medida
Manchas	Alimentos derramados.	Eliminar inmediatamente los alimentos que se derramen con un rascador para vidrio.
	Productos de limpieza inadecuados.	Utilizar productos de limpieza adecuados para la placa de cocción.
Rayaduras	Sal, azúcar y arena.	No utilizar la placa de cocción como bandeja o encimera.
	Las bases rugosas de recipientes rayan la placa de cocción.	Comprobar los recipientes.
Decoloraciones	Productos de limpieza inadecuados.	Utilizar productos de limpieza adecuados para la placa de cocción.
	Roce de los recipientes.	Levantar las ollas y sartenes para cambiarlas de lugar.
Desconchaduras	Azúcar, sustancias con un alto contenido de azúcar.	Eliminar inmediatamente los alimentos que se derramen con un rascador para vidrio.

Protección del medio ambiente

Este capítulo ofrece información sobre ahorro de energía y la eliminación del aparato.

Consejos para ahorrar energía

- Utilizar siempre la tapa correspondiente para cada olla. Cuando se cocina sin tapa, se necesita bastante más energía. Utilizar una tapa de cristal para poder tener visibilidad sin necesidad de levantarla.
- Utilizar recipientes con bases planas. Las bases que no son planas necesitan un consumo mayor de energía.
- El diámetro de la base de los recipientes debe corresponderse con el tamaño de la zona de cocción. Atención: los fabricantes de recipientes suelen indicar el diámetro superior del recipiente, que por lo general es mayor que el diámetro de la base del recipiente.
- Utilizar un recipiente pequeño para cantidades pequeñas. Un recipiente grande y poco lleno requiere mucha energía.
- Al cocer, utilizar poca agua. De este modo se ahorra energía y se conservan las vitaminas y minerales de las verduras.
- Seleccionar el nivel de potencia más bajo que mantenga la cocción. Con uno demasiado alto, se desperdicia energía.

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente



Eliminar el embalaje de forma ecológica.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

La pila que lleva dentro el Sensor de cocción inalámbrico debe extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

La cocción por inducción

Ventajas de la Cocción por Inducción

La Cocción por Inducción supone un cambio radical en la forma tradicional de calentamiento, el calor se genera directamente en el recipiente. Por este motivo, presenta una serie de ventajas:

- Ahorro de tiempo al cocinar y freír.
- Ahorro de energía.
- Cuidados y limpieza más sencillos. Los alimentos que hayan rebosado no se queman con tanta rapidez.
- Control de calor y seguridad; la placa suministra o corta energía inmediatamente al actuar sobre el mando de control. La zona de cocción por inducción deja de suministrar potencia si se retira el recipiente sin haberlo desconectado previamente.


Recipientes

Sólo son recipientes adecuados para cocinar por inducción los recipientes ferromagnéticos, estos pueden ser de:

- acero esmaltado
- hierro fundido
- vajilla especial para inducción de acero inoxidable.

Para comprobar si los recipientes son adecuados para inducción puede consultar el capítulo → "Comprobar el recipiente"

Para obtener buenos resultados de cocción, es recomendable que el diámetro del área ferromagnética del recipiente se ajuste al tamaño de la zona de cocción. Si el recipiente no es detectado en una zona de cocción, pruébelo en la zona de diámetro inmediatamente inferior.

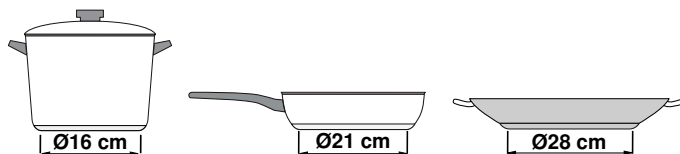


Cuando se utilice la Zona Flex como una única zona de cocción se pueden utilizar recipientes de mayor tamaño indicados especialmente para esta zona. Encontrará más información sobre el posicionamiento de estos recipientes en el capítulo → "Zona Flex"




Existe otro tipo de recipientes para inducción, cuya base no es ferromagnética en su totalidad:

- Al utilizar recipientes grandes con un área ferromagnética de diámetro más pequeño, se calienta únicamente la zona ferromagnética, de manera que la distribución de calor puede no ser homogénea. Por tanto la zona no ferromagnética puede quedar sin temperatura suficiente para cocinar.

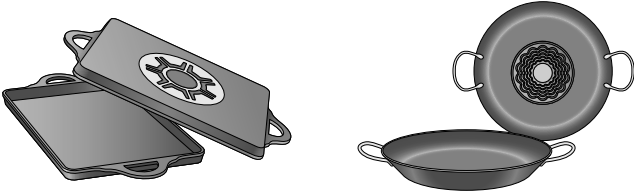

- Los recipientes con zonas de aluminio insertadas en la base, reducen el área ferromagnética, por lo tanto, la potencia suministrada puede ser menor, puede haber problemas de detección del recipiente o incluso no ser detectado por lo que podría no calentarse lo suficiente.

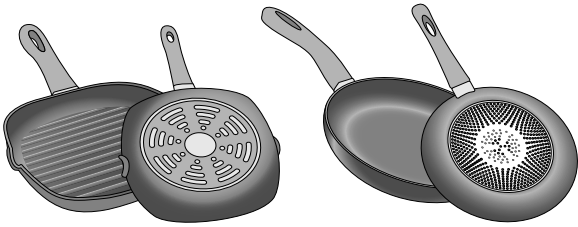

Recipientes no apropiados


No utilizar nunca placas difusoras ni recipientes de:

- acero fino normal
- vidrio
- barro
- cobre
- aluminio

Características de la base del recipiente

Las características de la base de los recipientes pueden influir en la homogeneidad del resultado de la cocción. Recipientes fabricados con materiales que ayudan a difundir el calor, como recipientes "sandwich" de acero inoxidable, reparten el calor uniformemente, ahorrando tiempo y energía.

Se recomienda utilizar recipientes con bases totalmente planas, evitando relieves que impliquen un menor suministro de potencia.

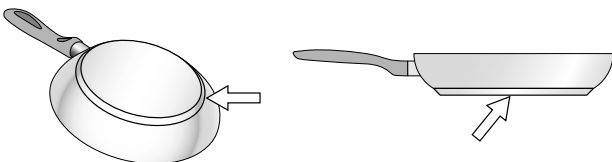

Ausencia de recipiente o tamaño no adecuado

Si no se coloca un recipiente sobre la zona de cocción seleccionada, o éste no es del material o tamaño adecuado, el nivel de cocción que se visualiza en el indicador de la zona de cocción, parpadeará. Colocar el recipiente adecuado para que deje de parpadear. Si se tarda más de 90 segundos, la zona de cocción se apaga automáticamente.

Recipientes vacíos o con base fina

No calentar recipientes vacíos, ni utilizar recipientes con base fina. La placa de cocción está dotada de un sistema interno de seguridad, pero un recipiente vacío puede calentarse tan rápidamente que la función "desactivación automática" no tenga tiempo de reaccionar y pueda alcanzar una temperatura muy elevada. La base del recipiente podría llegar a derretirse y dañar el cristal de la placa. En este caso, no tocar el recipiente y apagar la zona de cocción. Si después de enfriarse no funciona, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.


Detección de recipiente

Cada zona de cocción tiene un límite mínimo de detección del recipiente, que depende del diámetro ferromagnético y del material de la base del recipiente. Por este motivo, se debe utilizar la zona de cocción que más se adecue al diámetro de la base del recipiente que se está utilizando.







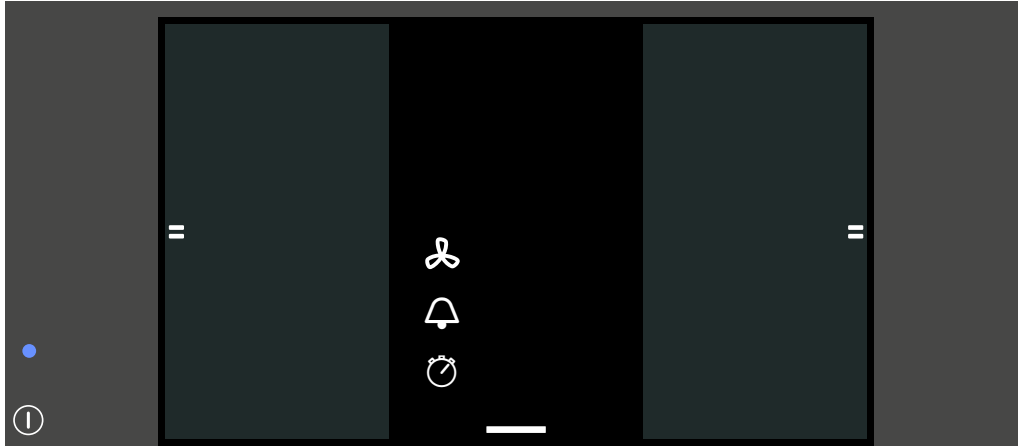













Presentación del aparato

Encontrará información sobre las medidas y potencias de las zonas de cocción en → *Página 2*

El panel de mando



Sensores de selección

	Interruptor principal
	Zona Flex
	Reloj avisador
	Cronómetro de cocina
	Control de la campana
	Wi-Fi
	Menú rápido
	Ajustes básicos
	Bloqueo del control para limpieza
	Seguro para niños
	Menú de información
	Programación del tiempo de cocción
	Menú de Modos de cocción
	Nivel de potencia
	Funciones de Cocción
	Función Freír
	Función Move
	Asistente de recetas
0... boost	Zona de programación
	0-9 Niveles de potencia
	Función Mantener caliente
	Función PowerBoost
	Función ShortBoost

Sensores de selección

Los sensores son campos táctiles. Para seleccionar una función, pulsar sobre el símbolo correspondiente. En la pantalla se muestran los símbolos de las funciones disponibles.

Nota: Mantener el panel de mando siempre limpio y seco. La humedad puede afectar al funcionamiento.

Las zonas de cocción


Zona de cocción		
	Zona de cocción simple	Utilizar un recipiente de tamaño adecuado.
	Zona Flex	Ver capítulo → "Zona Flex"
	Zona FlexPlus	Las Zonas FlexPlus se activan siempre asociadas a la Zona Flex derecha o izquierda respectivamente. Ver capítulo → "Zona FlexPlus"
Utilizar solo recipientes aptos para la cocción por inducción, ver capítulo → "La cocción por inducción"		

Vista general de los menús

La estructura intuitiva de los menús de la placa de cocción ayuda a encontrar rápidamente lo que se busca. Aquí se muestra información sobre los menús más importantes.

Pantalla principal

En la pantalla principal se muestra una vista general de las zonas de cocción según se disponen en la placa de cocción. Permite ver los modos de cocción, los niveles de potencia y las funciones de tiempo seleccionados en las zonas de cocción activas.

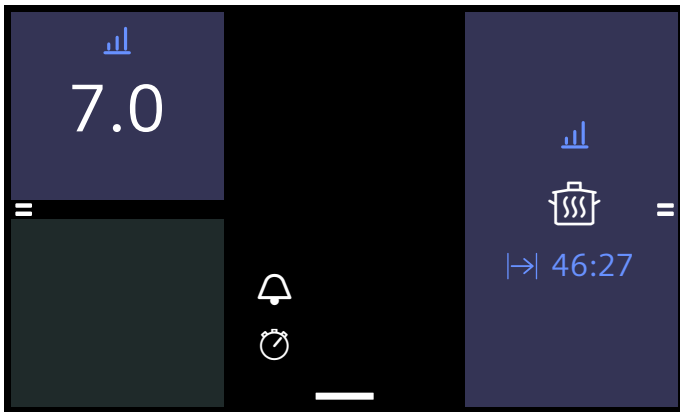

Área de programación

El área de programación de una zona de cocción permite configurar el nivel de potencia, la programación del tiempo de cocción y los distintos modos de cocción para esta zona.


Para acceder al área de programación pulsar sobre la zona de cocción deseada.



Menú rápido

El Menú rápido permite acceder a algunas funciones y a otros menús.

Para ver el Menú rápido pulsar sobre el símbolo en el centro del extremo inferior de la pantalla principal y deslizar hacia arriba.

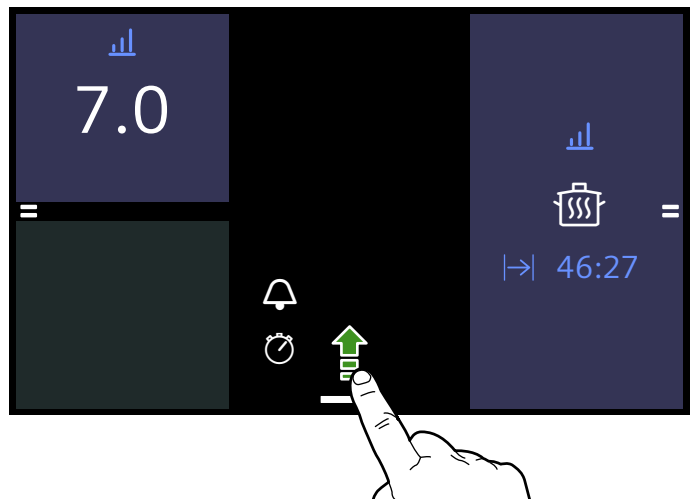

En el Menú rápido se muestran las siguientes opciones:

- Bloqueo del control para limpieza
- Seguro para niños
- Menú de información
- Ajustes básicos

Para cerrar el Menú rápido pulsar de nuevo el símbolo y deslizar hacia abajo.

Menú de información

En el Menú de información se puede consultar información acerca del aparato.






Para acceder al Menú de información, abrir el Menú rápido y pulsar el símbolo . Se muestran las opciones disponibles.

Para salir del Menú de información pulsar el símbolo .


También es posible obtener información sobre funciones en curso. Para ello, pulsar sobre el símbolo de la función deseada durante unos segundos. En la pantalla se muestra una ventana de información que describe la función en curso.

Menú de Modos de cocción


La placa de cocción dispone de diferentes modos de cocción.

Modo de cocción	Función
 Niveles de potencia	Selección del nivel de potencia para la zona de cocción.
 Funciones de cocción	Cocinar con detección automática de la temperatura del Sensor de cocción inalámbrico. Nota: Solo disponible una vez establecida la conexión entre el sensor de cocción inalámbrico y el panel de mando.
 Función freír	Freír con detección automática de la temperatura de la placa de cocción.
 powerMove	Regulación del nivel de potencia a través de la posición del recipiente sobre las zonas de cocción.
 Asistente de recetas	Asar y cocinar con preselección de los alimentos.

Para acceder al menú de los Modos de cocción, seleccionar la zona de cocción y pulsar sobre el modo de cocción activo.

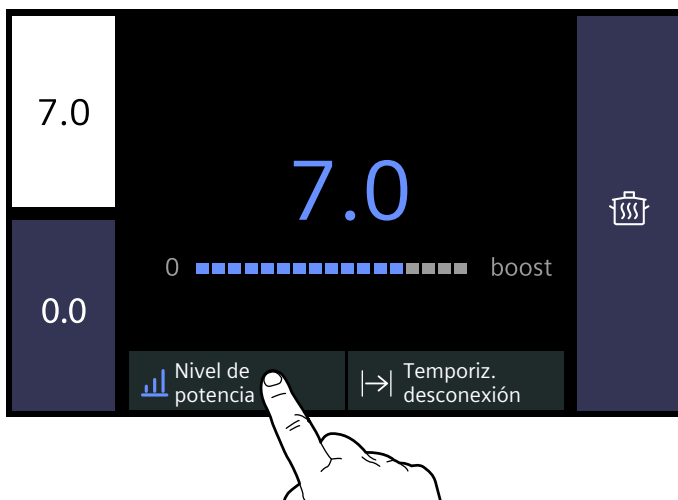

Indicador de calor residual

La placa de cocción cuenta con un indicador de calor residual en cada zona de cocción. Indica que la zona de cocción aún está caliente. Evitar tocar la zona de cocción mientras el indicador de calor residual  permanezca iluminado o inmediatamente después de que se apague.

Cuando se apaga la zona de cocción, se ilumina el indicador de calor residual. Aunque la placa esté apagada, el indicador de calor residual se mantendrá iluminado mientras la zona de cocción esté caliente.

Manejo del aparato

En este capítulo se muestra cómo ajustar una zona de cocción. En la tabla figuran los niveles de potencia y tiempos de cocción para distintos platos.

Primer uso


Al conectar el aparato por primera vez, en la pantalla se muestra el menú para realizar los primeros ajustes.


A continuación, se muestra la pantalla principal.

Nota: Se puede cambiar el idioma o cualquier ajuste en cualquier momento. Encontrará información relativa a la selección de idioma en el capítulo → "Ajustes básicos".

Encender y apagar la placa de cocción

La placa de cocción se enciende y se apaga con el interruptor principal.

Encender: pulsar el sensor . Se emite un tono de aviso y se ilumina la pantalla táctil. Tras un breve tiempo de conexión, la placa de cocción está lista para su funcionamiento.

Apagar: pulsar el sensor  hasta que se apague el indicador situado sobre el interruptor principal. El indicador de calor residual permanece iluminado hasta que las zonas de cocción se hayan enfriado lo suficiente.

Notas

- La placa de cocción se apaga de forma automática cuando todas las zonas de cocción permanecen más de 20 segundos apagadas.
- Los ajustes seleccionados permanecen memorizados durante los 10 primeros minutos después de apagar la placa de cocción. Si se vuelve a encender la placa de cocción en este periodo de tiempo, se aplican los ajustes anteriores. Encontrará información sobre cómo modificar el tiempo en que permanecen memorizados los ajustes seleccionados en el capítulo → "Ajustes básicos"

Ajustar la zona de cocción

Ajustar el nivel de potencia deseado de 1 a 9.

Nivel de potencia 1 = nivel de potencia mínima.

Nivel de potencia 9 = nivel de potencia máxima.

Cada nivel de potencia tiene un nivel intermedio.


Notas

- Para proteger las partes sensibles del aparato del sobrecalentamiento o de la sobrecarga eléctrica, la placa de cocción puede reducir temporalmente la potencia.
- Para evitar que el aparato genere ruido acústico, la placa de cocción puede reducir temporalmente la potencia.


Seleccionar la zona de cocción y el nivel de potencia

La placa de cocción debe estar encendida.

1. Pulsar el indicador de la zona de cocción deseada para seleccionarla. En la pantalla se muestra el área de programación de la zona seleccionada.

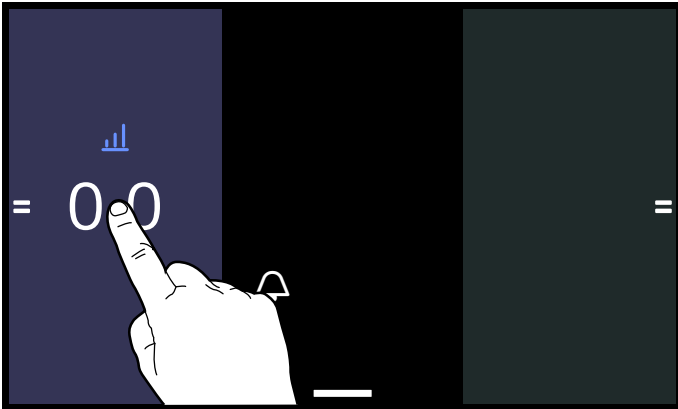

2. Deslizar el dedo por la zona de programación y pulsar sobre el nivel de potencia deseado.

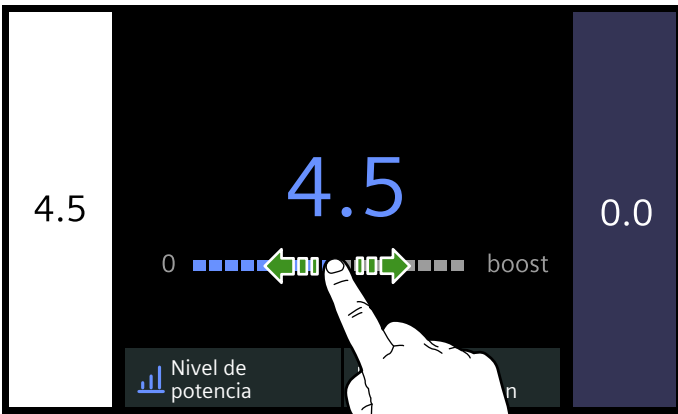

El nivel de potencia se ha ajustado.

Para volver a la pantalla principal, pulsar de nuevo sobre la zona de cocción activa.

Notas

- La zona Flex viene determinada como una única zona de cocción. Para utilizarla como dos zonas de cocción independientes, ver capítulo → "Zona Flex"
- Si no se ha colocado un recipiente en la zona de cocción activa, el indicador de nivel de potencia seleccionado parpadea. Transcurrido un tiempo, la zona de cocción se apaga.
- Si se ha colocado un recipiente en la zona de cocción antes de encender la placa, este será detectado en los 20 segundos siguientes tras pulsar el interruptor principal y la zona de cocción se seleccionará automáticamente. Una vez detectado, seleccionar el nivel de potencia en los 20 segundos siguientes, de lo contrario la zona de cocción se apaga.

Modificar el nivel de potencia

Seleccionar la zona de cocción y ajustar el nuevo nivel de potencia en la zona de programación.

Apagar la zona de cocción

Seleccionar la zona de cocción y ajustar el nivel de potencia a 0 en la zona de programación. La zona de cocción se apaga y aparece el indicador de calor residual.

Si se mantiene pulsado el indicador de la zona de cocción en la pantalla principal, durante unos segundos, el nivel de potencia se ajusta automáticamente a 0.0. Encontrará información sobre cómo desactivar este ajuste en el capítulo → "Ajustes básicos"

Consejos para cocinar

Recomendaciones

- Remover de vez en cuando si se calientan purés, cremas y salsas espesas.
- Utilizar el nivel de potencia 8 - 9 durante el precalentamiento.
- Durante la cocción con tapa, reducir el nivel de potencia cuando empiece a salir vapor entre la tapa y el recipiente. No es necesario que salga vapor para garantizar un buen cocinado.
- Tras el cocinado, mantener el recipiente tapado hasta servir el alimento.
- Para cocinar con olla exprés seguir las instrucciones del fabricante.
- No cocinar excesivamente los alimentos para mantener sus propiedades nutricionales. El reloj avisador puede ser útil para programar el tiempo adecuado de cocinado.
- Para un cocinado más sano, es recomendable evitar que el aceite humee.
- Para dorar alimentos, freírlos en porciones pequeñas, una tras otra.
- Algunos recipientes pueden alcanzar temperaturas altas durante el cocinado. Se recomienda el uso de manoplas de cocina para su manipulación.
- Encontrará consejos para ahorrar energía durante el cocinado en el capítulo → "Protección del medio ambiente"

Tabla de cocción

La tabla indica qué nivel de potencia es adecuado para cocinar cada alimento. El tiempo de cocción puede variar en función del tipo, peso, grosor y calidad de los alimentos.

	Nivel de potencia	Tiempo de cocción (min)
Derretir		
Chocolate, cobertura de chocolate	1 - 1.5	-
Mantequilla, miel, gelatina	1 - 2	-
Calentar y mantener caliente		
Potaje, p. ej. potaje de lentejas	1.5 - 2	-
Leche*	1.5 - 2.5	-
Salchichas calentadas en agua*	3 - 4	-
Descongelar y calentar		
Espinacas ultracongeladas	3 - 4	15 - 25
Gulasch ultracongelado	3 - 4	35 - 55
Cocer a fuego lento, hervir a fuego lento		
Albóndigas de patata*	4.5 - 5.5	20 - 30
Pescado*	4 - 5	10 - 15
Salsas blancas, p. ej. salsa bechamel	1 - 2	3 - 6
Salsas batidas, p. ej. salsa bernesa, salsa holandesa	3 - 4	8 - 12
Hervir, cocer al vapor, rehogar		
Arroz (con doble cantidad de agua)	2.5 - 3.5	15 - 30
Arroz con leche***	2 - 3	30 - 40
Patatas hervidas sin pelar	4.5 - 5.5	25 - 35
Patatas peladas con sal	4.5 - 5.5	15 - 30
Pasta*	6 - 7	6 - 10
Cocido	3.5 - 4.5	120 - 180
Sopas	3.5 - 4.5	15 - 60
Verduras	2.5 - 3.5	10 - 20
Verduras ultracongeladas	3.5 - 4.5	7 - 20
Cocido con olla exprés	4.5 - 5.5	-
Estofar		
Rollo de carne	4 - 5	50 - 65
Estofado	4 - 5	60 - 100
Gulasch***	3 - 4	50 - 60
*Sin tapa		
**Dar la vuelta con frecuencia		
***Precalentar a nivel de potencia 8 - 8.5		

	Nivel de potencia	Tiempo de cocción (min)
Asar / Freír con poco aceite*		
Escalopes, al natural o empanados	6-7	6-10
Escalopes ultracongelados	6-7	8-12
Chuletas, al natural o empanadas**	6-7	8-12
Bistec (3 cm de grosor)	7-8	8-12
Pechuga (2 cm de grosor)**	5-6	10-20
Pechuga ultracongelada**	5-6	10-30
Albóndigas de carne (3 cm de grosor)**	4.5-5.5	20-30
Hamburguesas (2 cm de grosor)**	6-7	10-20
Pescado y filete de pescado al natural	5-6	8-20
Pescado y filete de pescado empanado	6-7	8-20
Pescado empanado ultracongelado, p. ej. varitas de pescado	6-7	8-15
Gambas y camarones	7-8	4-10
Saltear verduras, hortalizas y setas, frescas	7-8	10-20
Salteado estilo asiático (verduras, hortalizas y carnes troceadas)	7-8	15-20
Platos ultracongelados, p. ej., salteados	6-7	6-10
Crepes (freír una tras otra)	6.5-7.5	-
Tortilla (freír una tras otra)	3.5-4.5	3-6
Huevos fritos	5-6	3-6
Freír* (150-200 g por porción en 1-2 l de aceite, freír una porción tras otra)		
Productos ultracongelados, p. ej. patatas fritas, nuggets de pollo	8-9	-
Croquetas ultracongeladas	7-8	-
Carne, p. ej. piezas de pollo	6-7	-
Pescado empanado o en masa de cerveza	6-7	-
Verduras, setas, empanadas o en masa de cerveza o en tempura	6-7	-
Repostería, p. ej. buñuelos, fruta en masa de cerveza	4-5	-
*Sin tapa		
**Dar la vuelta con frecuencia		
***Precalentar a nivel de potencia 8-8.5		

Zona Flex


Se puede utilizar como una zona única o como dos zonas independientes, en función de las necesidades culinarias de cada momento.

Se compone de cuatro inductores que funcionan de forma independiente. Cuando la Zona Flex está en funcionamiento sólo se activa la zona que está cubierta por el recipiente.

Consejos para el uso de recipientes

Para asegurar una buena detección y distribución del calor, se recomienda centrar bien el recipiente:

Como una única zona de cocción




Diámetro menor o igual a 13 cm
Situarse el recipiente en una de las cuatro posiciones que se muestran en la imagen.

Diámetro mayor de 13 cm
Situarse el recipiente en una de las tres posiciones que se muestran en la imagen.


Si el recipiente ocupa más de una zona de cocción, situarlo a partir del borde superior o inferior de la Zona Flex.

Como dos zonas de cocción independientes

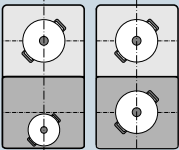

Las zonas delantera y trasera, con dos inductores cada una, pueden utilizarse de forma independiente, ajustando la potencia necesaria en cada una de ellas. En este caso se recomienda utilizar sólo un recipiente en cada zona.

Recomendaciones

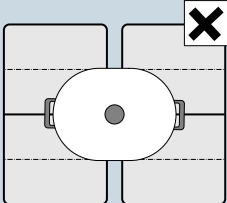

En placas con más de una Zona Flex se recomienda no situar el recipiente cubriendo más de una Zona Flex al mismo tiempo.
Las zonas de cocción no se activarán correctamente y no se obtendrán buenos resultados de cocción.

Como una única zona de cocción

La Zona Flex viene determinada como una única zona de cocción.

Activar

1. Seleccionar la zona Flex.
2. Seleccionar el nivel de potencia en la zona de programación. El nivel de potencia y el indicador del Modo de cocción activo se iluminan en el centro de la Zona Flex.

La Zona Flex se habrá activado.

Modificar el nivel de potencia

Seleccionar la Zona Flex y modificar el nivel de potencia en la zona de programación.

Añadir un nuevo recipiente

Colocar el nuevo recipiente en la Zona Flex activa y seguir las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Nota: Si el recipiente de la zona de cocción que está en funcionamiento se desplaza o levanta, la placa de cocción realizará una búsqueda automática y se mantendrá el nivel de potencia seleccionado previamente.


Desactivar

Seleccionar la Zona Flex y ajustar el nivel de potencia a 0. La Zona Flex se apaga y aparece el indicador de calor residual.

Como dos zonas de cocción independientes


Utilizar la Zona Flex como dos zonas independientes.

Separar las dos zonas de cocción

Pulsar el símbolo . El nivel de potencia y el indicador del Modo de cocción activo se iluminan en la zona de cocción donde esté situado el recipiente.

La Zona Flex funciona como dos zonas de cocción independientes.

Unir las dos zonas de cocción

Pulsar el símbolo . El nivel de potencia y el indicador del Modo de cocción activo se iluminan en el centro de la Zona Flex.

La Zona Flex funciona como una única zona de cocción.


Notas

- Cuando la placa de cocción se apaga y luego se vuelve a encender, la Zona Flex volverá a ser utilizada como una única zona de cocción.
- Para modificar la configuración de la activación de la Zona Flex, consultar el capítulo → "Ajustes básicos"


Función Move

Con esta función la Zona Flex se activa en su totalidad y se divide en tres áreas de cocción con un nivel de potencia predeterminado en cada una.

Utilizar solo un recipiente. El tamaño de cada área dependerá del tamaño del recipiente y de su correcto posicionamiento.

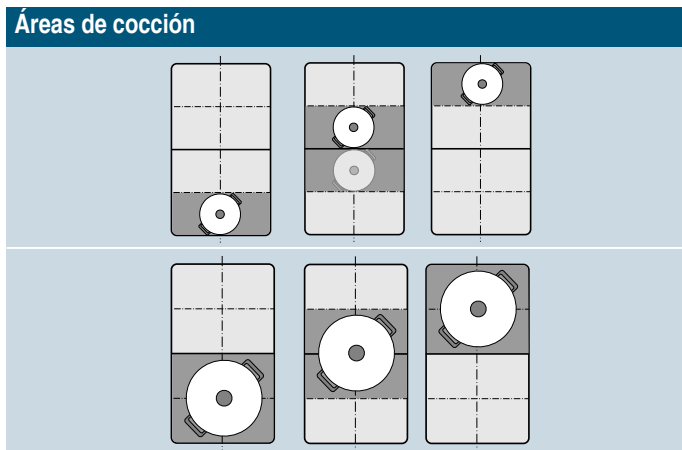

Esto permite desplazar el recipiente a otra área de cocción, con diferente nivel de potencia, durante el proceso de cocción:

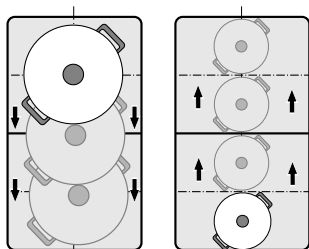

Niveles de potencia predeterminados:

Zona delantera = nivel de potencia 9,0

Zona intermedia = nivel de potencia 5,0

Zona trasera = nivel de potencia 


Los niveles de potencia predeterminados se pueden modificar de forma independiente para cada zona. Para saber cómo modificarlos, consultar el capítulo

→ "Ajustes básicos".

Notas

- Si se detecta más de un recipiente en la Zona Flex, la función se desactivará.
- Cuando el recipiente se desplace o levante dentro de la Zona Flex, la placa de cocción realizará una búsqueda automática y se ajustará el nivel de potencia del área donde se haya detectado el recipiente.
- Encontrará más información sobre el tamaño y posicionamiento de los recipientes en el capítulo → "Zona Flex"

Activar

1. Seleccionar una zona de cocción correspondiente a la Zona Flex.
2. Pulsar sobre el Modo de cocción activo.
3. Seleccionar la opción  powerMove. La función se habrá activado.

Modificar el nivel de potencia

El nivel de potencia de las áreas de cocción se puede modificar durante el proceso de cocción. Pulsar sobre el área de cocción deseada y modificar el nivel de potencia en la zona de programación.

Nota: Los niveles de potencia de las tres áreas volverán a los valores predeterminados cuando se desactive la función.

Desactivar

Seleccionar un área de cocción y pulsar Apagar en el área de programación. La zona de cocción se apaga y aparece el indicador de calor residual.

La función se habrá desactivado.

Zona FlexPlus

La placa de cocción cuenta con dos Zonas FlexPlus, situadas entre las dos Zonas Flex, que funcionan en combinación con la Zona Flex derecha o izquierda. Esto permite cocinar con recipientes de mayor tamaño obteniendo resultados óptimos de cocción.




Cada una de las Zonas FlexPlus se activa siempre asociada a la Zona Flex derecha o izquierda respectivamente. No es posible activarlas por separado.

Consejos para el uso de recipientes

Para asegurar una buena detección y distribución del calor, se recomienda centrar bien el recipiente.


El recipiente debe cubrir la zona de cocción lateral y la Zona FlexPlus.

Dependiendo del tamaño del recipiente y de la superficie de cocción cubierta, la Zona Flex se podrá activar como dos zonas de cocción independientes o como una única zona de cocción:

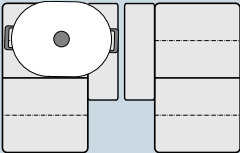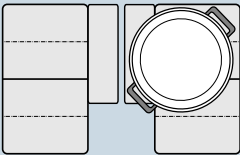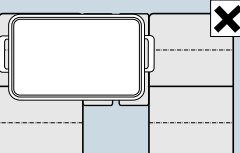Colocar el recipiente	
	<p>Recipiente alargado: Activar la Zona Flex como dos zonas de cocción independientes o como una única zona de cocción.</p>
	<p>Recipiente redondo grande: Activar la Zona Flex como una única zona de cocción.</p>
	<p>El recipiente no debe cubrir al mismo tiempo las dos Zonas FlexPlus.</p>

Activar

1. Colocar el recipiente sobre la zona de cocción cubriendo también la Zona FlexPlus.
2. Seleccionar la zona de cocción y el nivel de potencia deseado. El indicador de la Zona FlexPlus se ilumina.

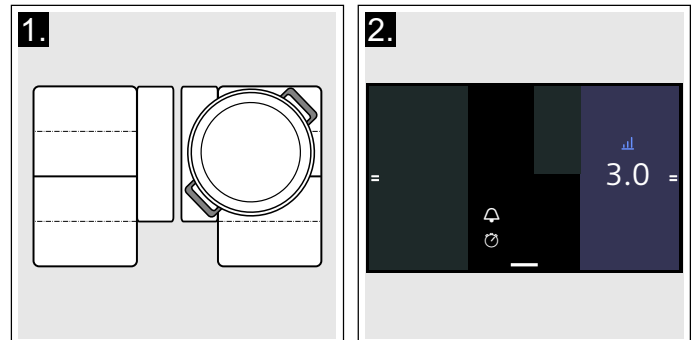

La Zona FlexPlus se ha activado.

Desactivar

Retirar el recipiente de la zona de cocción. Los indicadores luminosos se apagan.

La Zona FlexPlus se ha desactivado.

Funciones de programación del tiempo



Su placa dispone de tres funciones para programar el tiempo:

- Programación del tiempo de cocción
- Reloj avisador
- Cronómetro de cocina

Programación del tiempo de cocción

La zona se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

Así se programa

1. Seleccionar la zona de cocción y el nivel de potencia deseado.
2. En el área de programación de la zona de cocción seleccionar  Temporiz. desconexión.
3. Ajustar el tiempo deseado.
Para ajustar las horas, pulsar 00 h y seleccionar el tiempo en la zona de programación.
Para ajustar los minutos, pulsar 00 m y seleccionar el tiempo en la zona de programación.
4. Pulsar el símbolo .

El tiempo de cocción comienza a transcurrir.

Tras unos segundos el tiempo se visualiza en el indicador de la zona de cocción.

Notas

- Cuando la Zona Flex se active como una única zona de cocción, el tiempo programado será el mismo para toda la zona.
- Cuando la función Move esté activada, el tiempo programado será el mismo para las tres áreas de cocción.


Función Freír


Cuando se programa un tiempo de cocción en una zona donde está activada la función Freír, el tiempo de cocción programado empieza a transcurrir una vez se ha alcanzado el nivel de temperatura seleccionado.


Funciones de Cocción

Cuando se programa un tiempo de cocción en una zona donde está activada una de las Funciones de Cocción, el tiempo de cocción programado empieza a transcurrir una vez se ha alcanzado el nivel de temperatura seleccionado.

Modificar o cancelar el tiempo

Para acceder al tiempo de cocción, pulsar sobre la zona de cocción y a continuación seleccionar  Temporiz. desconexión.

Para modificar el tiempo de cocción, seleccionar un nuevo tiempo de cocción y pulsar  Inicio.

Para cancelar el tiempo de cocción, pulsar  Restablecer.

Para volver a la pantalla principal pulsar sobre la zona de cocción.

Una vez transcurrido el tiempo



La zona de cocción se apaga. Se emite una señal acústica y el nivel de potencia se ajusta a 0.0.

Al pulsar sobre la zona de cocción, el indicador de tiempo se apaga y la señal acústica finaliza.

El reloj avisador

El reloj avisador funciona de forma independiente de las zonas de cocción y del resto de ajustes. Una vez transcurrido el tiempo se emite una señal. Esta función no apaga automáticamente las zonas de cocción.

Así se programa


1. Pulsar el sensor .
2. Ajustar el tiempo deseado.
Para ajustar las horas, pulsar 00 h y seleccionar el tiempo en la zona de programación.
Para ajustar los minutos, pulsar 00 m y seleccionar el tiempo en la zona de programación.
3. Pulsar el símbolo .


El tiempo comienza a transcurrir.

Tras unos segundos, el tiempo se visualiza en la pantalla principal.

Modificar o cancelar el tiempo

Para acceder al Reloj avisador, pulsar el sensor .

Para modificar el tiempo, seleccionar el tiempo deseado y pulsar  Inicio.

Para cancelar el tiempo, pulsar  Restablecer.

Para volver a la pantalla principal pulsar el símbolo .

Una vez transcurrido el tiempo

Una vez transcurrido el tiempo se emite una señal y en el indicador de tiempo se ilumina 00:00.

Al pulsar el sensor  el indicador de tiempo se apaga.

Cronómetro de cocina

El cronómetro muestra el tiempo transcurrido desde que se activa la función.


Es independiente de las zonas de cocción y del resto de ajustes. Esta función no apaga automáticamente una zona de cocción.



Activar


Pulsar el sensor  en la pantalla principal.


El tiempo comienza a transcurrir.

Pausar y desactivar

Para acceder al cronómetro de cocina, pulsar el sensor .

Para pausar el tiempo, pulsar  Pausa. Para continuar con el cronómetro de cocina, pulsar  Continuar.


Para cancelar el tiempo, pulsar  Restablecer.

Para volver a la pantalla principal pulsar el símbolo .

Función PowerBoost



Con la función PowerBoost se pueden calentar grandes cantidades de agua más rápidamente que utilizando el nivel de potencia 9.

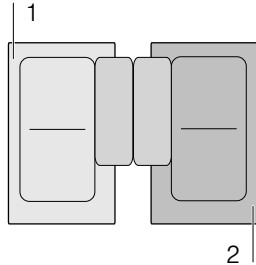Esta función está disponible en todas las zonas de cocción, siempre que otra zona del mismo grupo no esté en funcionamiento, (ver imagen).




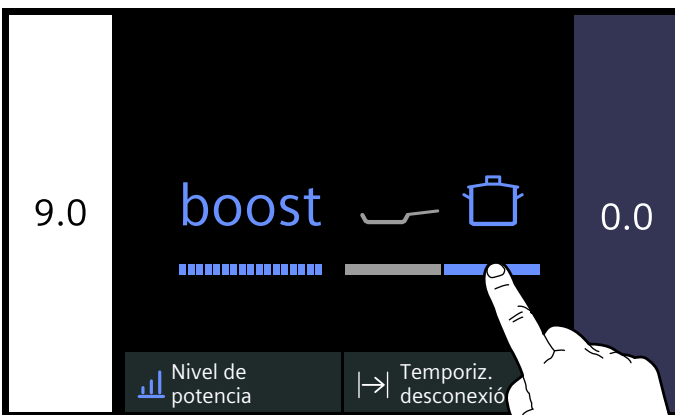
Nota: En la Zona Flex también se puede activar la función Powerboost cuando se utilice como una única zona de cocción.

Activar

1. Seleccionar una zona de cocción.
2. Seleccionar boost en la zona de programación. Se iluminan los símbolos  y .



3. Seleccionar el símbolo .



La función se habrá activado.

Desactivar

Seleccionar la zona de cocción y ajustar otro nivel de potencia en el área de programación.

La función se habrá desactivado.


Nota: En determinadas circunstancias, la función PowerBoost se puede desactivar automáticamente para proteger los componentes electrónicos del interior de la placa.

Función ShortBoost

Con la función ShortBoost se puede calentar el recipiente más rápidamente que utilizando el nivel de potencia 9.

Una vez desactivada la función, seleccionar el nivel de potencia adecuado para los alimentos que se desean cocinar.

Esta función está disponible en todas las zonas de cocción, siempre que otra zona del mismo grupo no esté en funcionamiento, (ver imagen).

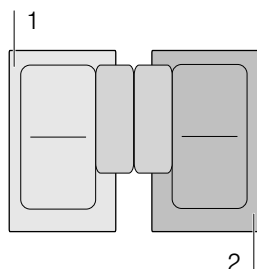




Nota: En la Zona Flex también se puede activar la función ShortBoost cuando se utilice como una única zona de cocción.

Recomendaciones de uso


- Utilizar siempre recipientes que no hayan sido calentados previamente.
- Utilizar recipientes con bases totalmente planas. No utilizar recipientes de base fina.
- No calentar nunca el recipiente vacío o con aceite, mantequilla o manteca, sin vigilancia.
- No cubrir el recipiente con tapa.
- Situar el recipiente en el centro de la zona de cocción. Asegurarse de que el diámetro de la base del recipiente se ajuste al tamaño de la zona de cocción.
- Encontrará información referente al tipo, tamaño y posicionamiento del recipiente en el capítulo → "La cocción por inducción"

Activar

1. Seleccionar una zona de cocción.
2. Seleccionar boost en la zona de programación. Se iluminan los símbolos  y .

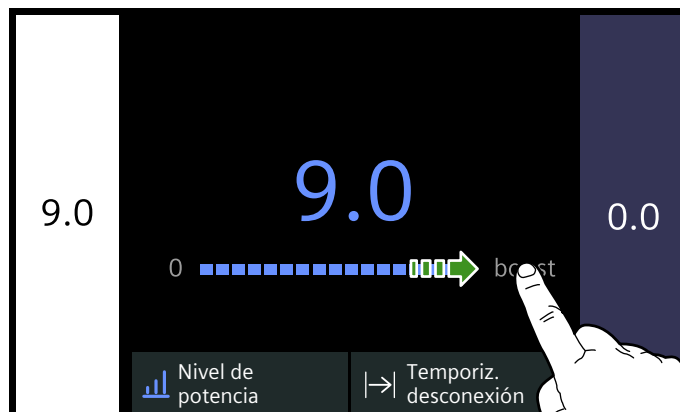

3. Seleccionar el símbolo .

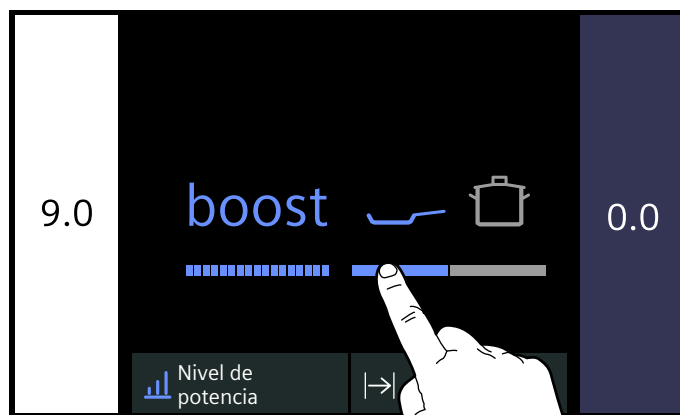

La función se habrá activado.

Desactivar

Seleccionar la zona de cocción y ajustar otro nivel de potencia en el área de programación.


La función se habrá desactivado.


Nota: En determinadas circunstancias, la función ShortBoost se puede desactivar automáticamente para proteger los componentes electrónicos del interior de la placa.

Función Mantener caliente

Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para mantener calientes los alimentos.


Activar

1. Seleccionar una zona de cocción.
2. Seleccionar el primer nivel en la zona de programación. Se ilumina el indicador .

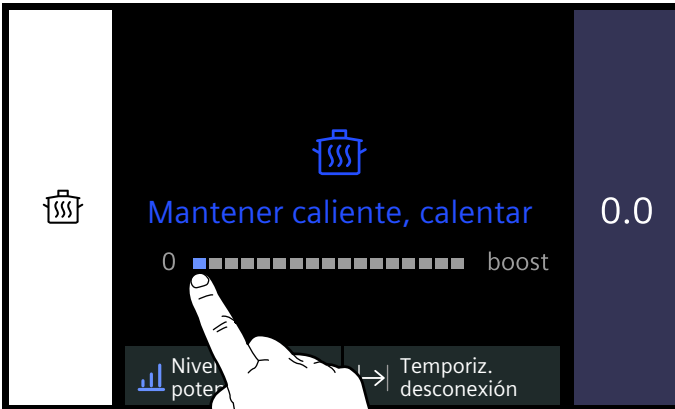

La función se habrá activado.


Desactivar

1. Seleccionar la zona de cocción.
2. Ajustar el nivel de potencia a 0 en la zona de programación. El indicador  y la zona de cocción se apagan. La función se habrá desactivado.

Transferencia de ajustes

Esta función permite transferir el nivel de potencia, el tiempo de cocción programado y la función de cocción seleccionada, de una zona de cocción a otra.

Para transferir los ajustes, desplazar el recipiente de la zona de cocción activa a otra zona de cocción.

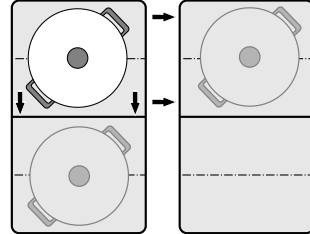

Nota: Encontrará más información sobre el posicionamiento correcto de los recipientes en el capítulo → "Zona Flex"

Activar

1. Desplazar el recipiente de la zona de cocción activa a otra zona de cocción. El recipiente será detectado. Tras un corto período de tiempo, en la pantalla se muestra la opción de confirmar los ajustes previos para la nueva zona de cocción.
2. Confirmar los ajustes.

Los ajustes se transfieren a la nueva zona de cocción. La zona de cocción inicial se desactiva.

Notas

- Si se coloca de nuevo el recipiente en la misma posición, los ajustes se mantienen.
- El recipiente debe desplazarse a una zona de cocción que no esté activa, que no tenga ajustes preseleccionados o en la que no se haya colocado previamente otro recipiente.
- La función PowerBoost o ShortBoost solo puede ser transferida de izquierda a derecha o viceversa, siempre y cuando no haya ninguna zona de cocción activa.
- En caso de desplazar varios recipientes esta función solo se ofrece para el último que ha sido desplazado.

Funciones de asistencia al cocinado

Las Funciones de asistencia al cocinado resultan perfectas para cocinar de forma fácil, garantizando unos excelentes resultados. Los niveles de temperatura recomendados son los apropiados para cada tipo de cocinado.

Esto permite cocinar sin exceso de ebullición y con unos resultados de cocción y fritura perfectos.

Los sensores miden continuamente la temperatura del recipiente. Esto permite regular la potencia para mantener siempre la temperatura adecuada.

Cuando se alcanza la temperatura seleccionada, es el momento de añadir los alimentos. La temperatura se mantendrá automáticamente sin necesidad de modificar el nivel de temperatura.

Las Funciones de Cocción estarán disponibles en todas las zonas de cocción siempre que se disponga del Sensor de cocción inalámbrico.


En este capítulo encontrará información sobre:

- Funciones de asistencia al cocinado
- Recipientes apropiados
- Sensores y accesorios especiales
- Funciones y niveles
- Platos recomendados

Tipos de Funciones de asistencia al cocinado

Las Funciones de asistencia al cocinado permiten seleccionar en cada momento la forma de preparación más idónea para cada alimento.

En la tabla se muestran los tipos de Funciones de asistencia al cocinado disponibles:

Funciones de asistencia al cocinado	Niveles de temperatura	Recipiente	Disponibilidad	Activación
Función Freír				
Asar / Freír con poco aceite	1, 2, 3, 4, 5		Todas las zonas	
Funciones de Cocción				
Calentar / Conservar caliente	1 / 70 °C		Todas las zonas	
Cocer a fuego lento	2 / 90 °C		Todas las zonas	
Hervir	3 / 100 °C		Todas las zonas	
Cocer con olla exprés	4 / 120 °C		Todas las zonas	
Freír en olla con gran cantidad de aceite*	5 / 170 °C		Todas las zonas	

*Precalentar con tapa y freír sin tapa.

Si su placa no dispone de Sensor de cocción inalámbrico, puede adquirirse en comercios especializados, en nuestro Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra página web oficial.

Recipientes apropiados

Elegir la zona de cocción que mas se adecue al diámetro de la base del recipiente que desee utilizar y situar el recipiente en el centro de dicha zona de cocción.

Las Funciones de Cocción se pueden utilizar con recipientes lo suficientemente profundos que permitan utilizar la cantidad de líquido necesaria para cubrir la altura a la que está situada la base de silicona del sensor de cocción inalámbrico.

Hay disponibles sartenes óptimas para la Función Freír que pueden adquirirse con posterioridad, como accesorio opcional, en comercios especializados, en nuestro Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra página web oficial. Indicar siempre la referencia correspondiente:

- HZ390210 recipiente de 15 cm de diámetro.
- HZ390220 recipiente de 19 cm de diámetro.
- HZ390230 recipiente de 21 cm de diámetro.
- HZ390250 recipiente de 28 cm de diámetro. Solo recomendado para la zona FlexPlus.

Estas sartenes son antiadherentes, por lo que es posible freír con poco aceite.

Notas

- La Función Freír ha sido especialmente ajustada para este tipo y tamaño de sartenes.
- En las zonas de cocción Flex es posible que la Función Freír no se active para tamaños de sartenes distintos o mal posicionados. Ver capítulo → "Zona Flex".
- Otro tipo de sartenes pueden sobrecalentarse y la temperatura puede ajustarse por encima o por debajo del nivel seleccionado. Pruebe primero con el nivel de temperatura más bajo y modifíquelo según sea necesario.

Cualquier recipiente apto para inducción es adecuado para las Funciones de Cocción. Encontrará información sobre los tipos de recipientes aptos para inducción en el capítulo → "La cocción por inducción".

En la tabla de las Funciones de asistencia al cocinado se indican los recipientes apropiados para cada función.

Sensores y accesorios especiales

Los sensores miden continuamente la temperatura del recipiente. Esto permite regular la potencia con alta precisión para mantener la temperatura adecuada, obteniendo perfectos resultados de cocinado.

Su placa dispone de dos sistemas diferentes de medida de temperatura para garantizar los mejores resultados:

- Sensores térmicos, colocados dentro de la placa de cocción, que controlan la temperatura del fondo del recipiente. Indicados para la Función Freír.
- Sensor de cocción inalámbrico, envía información de la temperatura del recipiente al panel de mando. Indicado para las Funciones de Cocción.

El Sensor de cocción es necesario para la utilización de las Funciones de Cocción.

Si su placa no dispone de Sensor de cocción, puede adquirirse como accesorio en comercios especializados, en nuestro Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra página web oficial, indicando la referencia HZ39050.

Encontrará información relativa al Sensor de cocción inalámbrico en el apartado

Funciones y niveles

Función Freír

Esta función permite freír manteniendo una temperatura adecuada en la sartén.

Ventajas

- La zona de cocción solo calienta cuando es necesario para mantener la temperatura. De este modo se ahorra energía y el aceite o la grasa no se sobrecalientan.
- La Función Freír avisa cuando la sartén vacía alcanza la temperatura óptima para añadir el aceite y a continuación los alimentos.

Notas




- No cubrir la sartén con tapa. De lo contrario, la función no se activará correctamente. Se puede utilizar un tamiz protector para evitar salpicaduras.
- Utilizar un aceite o grasa apto para fritura. Si se emplea mantequilla, margarina, aceite de oliva virgen extra o manteca de cerdo, seleccionar el nivel de temperatura 1 ó 2.
- No calentar nunca la sartén sin vigilancia.
- Si la zona de cocción está más caliente que el recipiente o viceversa, el sensor de cocción no se activará correctamente.
- Para freír con gran cantidad de aceite, utilizar siempre la Función de Cocción, Freír en olla con gran cantidad de aceite, nivel 5.

Los niveles de temperatura

Nivel de Temperatura	Apropiado para
1 muy bajo	Preparar y reducir salsas, rehogar verduras y freír alimentos con aceite de oliva virgen extra, mantequilla o margarina.
2 bajo	Freír alimentos con aceite de oliva virgen extra, mantequilla o margarina, p. ej. tortillas.
3 medio - bajo	Freír pescado y alimentos gruesos, p. ej. albóndigas y salchichas.
4 medio - alto	Freír bistecs al punto o muy hechos, congelados empanados y alimentos finos, p. ej. escalopes, ragú y verduras.
5 alto	Freír alimentos a alta temperatura, p. ej. bistecs poco hechos, crepes de patata y patatas salteadas.

Así se programa

Comprobar el nivel de temperatura adecuado en la tabla. Colocar la sartén vacía en la zona de cocción.

1. Seleccionar una zona de cocción.
2. Pulsar sobre el modo de cocción activo y seleccionar la opción  Función Freír.
3. Seleccionar el nivel de temperatura deseado y pulsar sobre la zona de cocción para volver a la pantalla principal.
La función se habrá activado.
El indicador de temperatura  parpadea en la zona de cocción hasta que se alcanza la temperatura de fritura. Entonces suena una señal y el indicador de temperatura  deja de parpadear.
4. Una vez alcanzado el nivel de temperatura añadir aceite en la sartén y a continuación, añadir los alimentos.

Nota: Dar la vuelta a los alimentos para evitar que se quemen.

Desactivar la función Freír

1. Seleccionar la zona de cocción.
2. Ajustar el nivel de temperatura a 0.
La función se habrá desactivado.

Nota: Para salir del modo Función Freír, seleccionar otro modo de cocción.

Funciones de Cocción

Estas funciones permiten calentar alimentos, cocer a fuego lento, hervir, cocer con olla exprés o freír con abundante aceite en olla, con temperatura controlada.

Estas funciones están disponibles en todas las zonas de cocción.

Ventajas

- La zona de cocción solo calienta cuando es necesario para mantener la temperatura. De este modo se ahorra energía y el aceite no se sobrecalienta.
- La temperatura está controlada en todo momento. De este modo, se evita que los alimentos rebosen del recipiente al hervir y no será necesario modificar el nivel de temperatura.
- Las Funciones de Cocción avisan cuando el agua o el aceite alcanzan la temperatura óptima para añadir el alimento (ver excepciones en la tabla de uso para alimentos que se añaden desde el inicio).

Notas

- Utilizar recipientes con bases totalmente planas y gruesas. No utilizar recipientes con bases finas ni deformadas.
- Es necesario que el líquido del recipiente alcance la altura suficiente como para cubrir la base de silicona del Sensor de cocción.
- Para freír con poca cantidad de aceite utilizar siempre la Función Freír.
- Colocar el recipiente de manera que el Sensor de cocción esté orientado hacia el lateral exterior de la placa de cocción.
- El Sensor de cocción no debe retirarse del recipiente hasta que se termine el proceso de cocción.
- Retirar el Sensor de cocción del recipiente tras el proceso de cocinado. Precaución, el Sensor de cocción puede estar muy caliente.

Rangos y niveles de temperatura

Funciones de Cocción	Nivel de Temperatura	Rango de Temperatura	Apropiado para
Calentar, conservar caliente	1 / 70°C	60 - 70°C	P. ej. sopas, ponche
Cocer a fuego lento	2 / 90°C	80 - 90°C	P. ej. arroz, leche
Hervir	3 / 100°C	90 - 100°C	P. ej. pasta, verduras
Cocer con olla exprés	4 / 120°C	110 - 120°C	P. ej. pollo, potaje.
Freír en olla con gran cantidad de aceite	5 / 170°C	170 - 180°C	P. ej. donuts, albóndigas

Consejos para cocinar con las Funciones de Cocción

- Función Calentar / Conservar caliente: Alimentos congelados en bloque, p. ej. espinacas. Colocar el alimento congelado en el recipiente. Añadir agua de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Tapar el recipiente y seleccionar el nivel 1 / 70 °C. Remover de vez en cuando.
- Función Cocer a fuego lento: Esta función es adecuada para cocinar alimentos a temperaturas bajas y para espesar salsas o guisos. Seleccionar el nivel 2 / 90 °C.
- Función Hervir: Esta función permite hervir utilizando la tapa y evitando que el agua desborde. Así se consigue un cocinado eficiente gracias al control de temperatura. Seleccionar el nivel 3 / 100 °C.
- Función Cocer con olla exprés: Seguir las recomendaciones del fabricante. Después de la señal, mantener la cocción el tiempo recomendado. Seleccionar el nivel 4 / 120 °C.
- Función Freír en olla con gran cantidad de aceite: Se recomienda calentar el aceite con tapa. Tras la señal acústica, retirar la tapa y añadir el alimento (salvo excepciones indicadas en la tabla Platos Recomendados). Seleccionar el nivel 5 / 170 °C.

Notas

- Cocinar siempre con tapa, excepto para la Función Freír en olla con gran cantidad de aceite, nivel 5 - 170 °C.
- Si no suena la señal acústica, asegurarse de que se ha cubierto el recipiente con una tapa. Se recomienda utilizar siempre tapa para un funcionamiento óptimo de las Funciones de Cocción (excepto para Freír en olla con gran cantidad de aceite).
- No calentar nunca aceite sin vigilancia. Utilizar un aceite apto para fritura. No se recomienda la mezcla de diferentes grasas de fritura, p. ej. aceite con manteca, ya que esta mezcla caliente puede producir espumas.
- Si el resultado de la cocción no es adecuado, p. ej. al cocer patatas, se recomienda utilizar más agua en la cocción, manteniendo el nivel de temperatura recomendado.

Ajustar el punto de ebullición


El punto en el que el agua empieza a hervir depende de a qué altura respecto al nivel del mar se encuentre el lugar de residencia. El punto de ebullición se puede ajustar si el agua hierve en exceso o demasiado suave. Para ello, proceder de la siguiente forma:


- Seleccionar el ajuste básico Ajustar punto de ebullición, ver capítulo → "Ajustes básicos"
- El ajuste básico está configurado por defecto en 200-400 m. Si el lugar de residencia se encuentra a una altitud de entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar no es necesario ajustar el punto de ebullición; en caso contrario seleccionar la configuración que se corresponda con la altura a la que dicho lugar de residencia se encuentre sobre el nivel del mar.




Nota: El nivel temperatura 3/100 °C es suficiente para hervir eficientemente, aunque el agua no hierva con mucha intensidad. No obstante, se puede modificar el ajuste del punto de ebullición. Por ejemplo, si se desea una ebullición más intensa, se puede seleccionar un nivel de altitud menor.

Así se programa

Antes de utilizar las Funciones de Cocción por primera vez, debe establecerse la conexión entre el Sensor de cocción inalámbrico y el panel de mando. Consultar el capítulo → "Sensor de cocción inalámbrico"

1. Colocar el Sensor de cocción en el recipiente, ver apartado → "Preparación y mantenimiento del Sensor de cocción inalámbrico"
2. Situar un recipiente con la suficiente cantidad de líquido en la zona de cocción deseada y cubrirlo siempre con una tapa.
3. Seleccionar la zona de cocción en donde se ha situado el recipiente para cocinar con el sensor de cocción.
4. Pulsar sobre el modo de cocción activo y seleccionar la opción  Funciones de cocción.

Nota: El modo Funciones de cocción solo estará disponible si se ha establecido la conexión entre el sensor de cocción y el panel de mando. Ver capítulo → " Sensor de cocción inalámbrico"

5. Pulsar el símbolo  del sensor de cocción inalámbrico.
6. Elegir el nivel de temperatura correspondiente a la Función de Cocción adecuada para el alimento que se va a cocinar.
La función se habrá activado.
El indicador de temperatura  parpadea en la pantalla hasta que el agua o el aceite alcanza la temperatura adecuada para añadir los alimentos. Cuando se alcanza dicha temperatura, se emite una señal acústica y el indicador de temperatura  deja de parpadear.
7. Tras la señal, retirar la tapa y añadir el alimento. Mantener la cocción con tapa.

Nota: Si se utiliza la Función Freír en olla con gran cantidad de aceite, mantener la fritura sin tapa.

Desactivar las Funciones de Cocción

1. Seleccionar la zona de cocción.
2. Ajustar el nivel de temperatura a 0.
La función se habrá desactivado.

Tabla

La siguiente tabla muestra una selección de los platos por categorías de alimentos. La temperatura y la duración del tiempo de cocción pueden variar en función de la cantidad, el estado y la calidad de los alimentos.

Carne	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Freír con poco aceite			
Escalope natural*	Función freír	4	6-10
Escalope empanado*	Función freír	4	6-10
Solomillo**	Función freír	4	6-10
Chuletas*	Función freír	3	10-15
Cordon bleu*	Función freír	4	10-15
Filete vienés*	Función freír	4	10-15
Bistec poco hecho (3 cm de grosor)**	Función freír	5	6-8
Bistec al punto (3 cm de grosor)**	Función freír	5	8-12
Bistec muy hecho (3 cm de grosor)*	Función freír	4	8-12
Pechuga (2 cm de grosor)*	Función freír	3	10-20
Carne cortada a tiras***	Función freír	4	7-12
Gyros***	Función freír	4	7-12
Bacon*	Función freír	2	5-8
Carne picada***	Función freír	4	6-10
Hamburguesas (1,5 cm de grosor)*	Función freír	3	6-15
Albóndigas (2 cm de grosor)*	Función freír	3	10-20
Albóndigas rellenas*	Función freír	3	10-20
Salchichas cocidas*	Función freír	3	8-20
Salchichas frescas*	Función freír	3	8-20
Función Cocer a fuego lento			
Salchichas****	Funciones de cocción	2/90 °C	10-20
Función Hervir			
Albóndigas****	Funciones de cocción	3/100 °C	20-30
Pollo hervido****	Funciones de cocción	3/100 °C	60-90
Ternera hervida****	Funciones de cocción	3/100 °C	60-90
Función Cocinar con olla exprés			
Pollo*****	Funciones de cocción	4/120 °C	15-25
Ternera*****	Funciones de cocción	4/120 °C	15-25
Función Freír con gran cantidad de aceite			
Freír por inmersión porciones de pollo*****	Funciones de cocción	5/170 °C	10-15
Freír por inmersión albóndigas*****	Funciones de cocción	5/170 °C	10-15
* Dar la vuelta con frecuencia.			
** Añadir aceite y alimentos a la sartén tras la señal acústica.			
*** Remover con frecuencia.			
**** Calentamiento previo y cocinado con tapa. Incorporar los alimentos tras la señal acústica.			
***** Introducir el alimento desde el inicio.			
***** Calentar el aceite con tapa. Freír sin tapa una porción tras otra.			

Pescado	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Freír con poco aceite			
Filete de pescado natural*	Función freír	4	10-20
Filete de pescado empanado*	Función freír	3	10-20
Gambas*	Función freír	4	4-8
Camarones*	Función freír	4	4-8
Pescado frito entero*	Función freír	3	10-20
Función Cocer a fuego lento			
Pescado rehogado**	Funciones de cocción	2/90 °C	15-20
Función Freír con gran cantidad de aceite			
Freír por inmersión pescado rebozado***	Funciones de cocción	5/170 °C	10-15
Freír por inmersión pescado empanado***	Funciones de cocción	5/170 °C	10-15
* Dar la vuelta con frecuencia.			
** Calentamiento previo y cocinado con tapa. Incorporar los alimentos tras la señal acústica.			
*** Calentar el aceite con tapa. Freír sin tapa una porción tras otra.			

Platos elaborados con huevo	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Freír con poco aceite			
Huevos a la plancha con mantequilla*	Función freír	2	2-6
Huevos fritos**	Función freír	4	2-6
Huevos revueltos***	Función freír	2	4-9
Tortilla francesa****	Función freír	2	3-6
Crepes****	Función freír	5	1,5-2,5
Tostadas francesas****	Función freír	3	4-8
Crepes dulces con pasas****	Función freír	3	10-15
Función Hervir			
Huevos cocidos*****	Funciones de cocción	3/100 °C	5-10
* Añadir la mantequilla y el alimento tras la señal acústica.			
** Añadir aceite y alimentos a la sartén tras la señal acústica.			
*** Remover con frecuencia.			
**** Tiempo total para cada porción. Freír una tras otra.			
***** Introducir el alimento desde el inicio.			

Verduras y legumbres	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Freír con poco aceite			
Ajo*	Función freír	2	2-10
Cebolla rehogada*	Función freír	2	2-10
Aros de cebolla*	Función freír	3	5-10
Calabacín**	Función freír	3	4-12
Berenjena**	Función freír	3	4-12
Pimiento*	Función freír	3	4-15
Espárragos trigueros**	Función freír	3	4-15
Setas*	Función freír	4	10-15
Verduras rehogadas con aceite*	Función freír	1	10-20
Verduras glaseadas*	Función freír	3	6-10
Función Hervir			
Brócoli***	Funciones de cocción	3/100 °C	10-20
Coliflor***	Funciones de cocción	3/100 °C	10-20
Coles de bruselas***	Funciones de cocción	3/100 °C	30-40
Judías verdes***	Funciones de cocción	3/100 °C	15-30
Garbanzos****	Funciones de cocción	3/100 °C	60-90
Guisantes***	Funciones de cocción	3/100 °C	15-20
Lentejas****	Funciones de cocción	3/100 °C	45-60
Función Cocinar con olla exprés			
Verduras en olla exprés****	Funciones de cocción	4/120 °C	3-6
Garbanzos en olla exprés****	Funciones de cocción	4/120 °C	25-35
Alubias en olla exprés****	Funciones de cocción	4/120 °C	25-35
Lentejas en olla exprés****	Funciones de cocción	4/120 °C	10-20
Función Freír con gran cantidad de aceite			
Freír por inmersión verduras empanadas*****	Funciones de cocción	5/170 °C	4-8
Freír por inmersión verduras rebozadas*****	Funciones de cocción	5/170 °C	4-8
Freír por inmersión setas empanadas*****	Funciones de cocción	5/170 °C	4-8
Freír por inmersión setas rebozadas*****	Funciones de cocción	5/170 °C	4-8
* Remover con frecuencia.			
** Dar la vuelta con frecuencia.			
*** Precalentar y cocinar con tapa. Introducir el alimento tras la señal acústica.			
**** Introducir el alimento desde el inicio.			
***** Calentar el aceite con tapa. Freír sin tapa una porción tras otra.			

Patatas	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Freír con poco aceite			
Saltear patatas hervidas sin pelar*	Función freír	5	6-12
Patatas fritas (preparadas con patatas crudas)*	Función freír	4	15-25
Crepes de patata**	Función freír	5	2,5-3,5
Rösti suizo***	Función freír	2	50-55
Patatas glaseadas*	Función freír	3	15-20
Función Cocer a fuego lento			
Albóndigas de patata****	Funciones de cocción	2/90 °C	30-40
Función Hervir			
Hervir patatas*****	Funciones de cocción	3/100 °C	30-45
Función Cocinar con olla exprés			
Patatas en olla exprés*****	Funciones de cocción	4/120 °C	10-20
* Remover con frecuencia.			
** Tiempo total para cada porción. Freír una tras otra.			
*** Añadir mantequilla y alimentos en la sartén tras la señal acústica.			
**** Calentamiento previo y cocinado con tapa. Incorporar los alimentos tras la señal acústica.			
***** Introducir el alimento desde el inicio.			

Pastas y cereales	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir del tono de aviso (min)
Función Cocer a fuego lento			
Arroz*	Funciones de cocción	2/90 °C	25-35
Polenta**	Funciones de cocción	2/90 °C	3-8
Puré de sémola**	Funciones de cocción	2/90 °C	5-10
Función Hervir			
Pasta**	Funciones de cocción	3/100 °C	7-10
Pasta rellena**	Funciones de cocción	3/100 °C	6-15
Función Cocinar con olla exprés			
Arroz en olla exprés***	Funciones de cocción	4/120 °C	6-8
* Calentamiento previo y cocinado con tapa. Incorporar los alimentos tras la señal acústica.			
** Remover con frecuencia.			
*** Introducir el alimento desde el inicio.			

Sopas	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir del tono de aviso (min)
Función Cocer a fuego lento			
Crema instantáneas*	Funciones de cocción	2/90 °C	10-15
Función Hervir			
Caldos caseros**	Funciones de cocción	3/100 °C	60-90
Sopas instantáneas*	Funciones de cocción	3/100 °C	5-10
Función Cocinar con olla exprés			
Caldo casero en olla exprés**	Funciones de cocción	4/120 °C	20-30
* Remover con frecuencia.			
** Introducir el alimento desde el inicio.			

Salsas	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir del tono de aviso (min)
Función Freír con poco aceite			
Salsa de tomate con verduras*	Función freír	1	25-35
Salsa Béchamel*	Función freír	1	10-20
Salsa de queso*	Función freír	1	10-20
Reducir salsas	Función freír	1	25-35
Salsas dulces*	Función freír	1	15-25
* Remover con frecuencia.			

Postres	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Cocer a fuego lento			
Arroz con leche*	Funciones de cocción	2/90 °C	40-50
Gachas de avena*	Funciones de cocción	2/90 °C	10-15
Pudin de chocolate*	Funciones de cocción	2/90 °C	3-5
Función Hervir			
Compota**	Funciones de cocción	3/100 °C	15-25
Función Freír con gran cantidad de aceite			
Freír por inmersión Berlinas***	Funciones de cocción	5/170 °C	5-10
Freír por inmersión Donuts***	Funciones de cocción	5/170 °C	5-10
Freír por inmersión Buñuelos***	Funciones de cocción	5/170 °C	5-10
* Remover con frecuencia.			
** Introducir el alimento desde el inicio.			
*** Calentar el aceite con tapa. Freír sin tapa una porción tras otra.			

Productos congelados	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Freír con poco aceite			
Escalope*	Función freír	4	15-20
Cordon bleu*	Función freír	4	10-30
Pechuga*	Función freír	4	10-30
Nuggets de pollo*	Función freír	4	10-15
Gyros**	Función freír	4	10-15
Kebab**	Función freír	4	10-15
Filete de pescado natural*	Función freír	3	10-20
Filete de pescado empanado*	Función freír	3	10-20
Varitas de pescado*	Función freír	4	8-12
Patatas fritas en sartén**	Función freír	5	4-6
Salteados**	Función freír	3	6-10
Rollitos de primavera*	Función freír	4	10-30
Queso camembert*	Función freír	3	10-15
* Dar la vuelta varias veces.			
** Remover con frecuencia.			
*** Calentamiento previo y cocinado con tapa. Incorporar los alimentos tras la señal acústica.			
**** Calentar el aceite con tapa. Freír sin tapa una porción tras otra.			

Productos congelados	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Mantener caliente, calentar Verduras con salsa de nata**	Funciones de cocción	1/70 °C	15-20
Función Hervir Judías verdes congeladas***	Funciones de cocción	3/100 °C	15-30
Función Freír con gran cantidad de aceite Freír por inmersión patatas fritas****	Funciones de cocción	5/170 °C	4-8
* Dar la vuelta varias veces. ** Remover con frecuencia. *** Calentamiento previo y cocinado con tapa. Incorporar los alimentos tras la señal acústica. **** Calentar el aceite con tapa. Freír sin tapa una porción tras otra.			

Otros	Funciones de asistencia al cocinado	Nivel de temperatura	Tiempo total de cocinado a partir de la señal acústica (min)
Función Freír con poco aceite Camembert* Picatostes** Platos precocinados deshidratados*** Tostar almendras**** Tostar nueces**** Tostar piñones****	Función freír	3	7-10 6-10 5-10 3-15 3-15 3-15
Función Mantener caliente, calentar Calentar sopa de gulasch***** Calentar vino especiado*****	Funciones de cocción	1/70 °C	10-20 -
Función Cocer a fuego lento Calentar leche*****	Funciones de cocción	2/90 °C	3-10
* Dar la vuelta varias veces. ** Remover con frecuencia. *** Añadir el agua tras la señal acústica. Añadir el alimento cuando el agua hierva. **** Añadir el alimento tras la señal acústica. ***** Introducir el alimento desde el inicio.			

Asistente de recetas

Con esta función, se pueden preparar los alimentos más diversos. La placa de cocción selecciona automáticamente el ajuste óptimo.

Seleccionar y ajustar el programa

1. Seleccionar una zona de cocción.
2. Pulsar sobre el modo de cocción activo y seleccionar la opción Asistente de recetas.
3. Seleccionar el grupo de programas deseado.
4. Seleccionar el alimento deseado.

Se guía al usuario por todo el proceso de ajuste del alimento seleccionado y se ofrecen indicaciones sobre la preparación de dicho alimento.

Interrupción de un programa

Seleccionar el nivel de temperatura a 0 o cambiar el modo de cocción para interrumpir el programa.

Sensor de cocción inalámbrico

Antes de utilizar las Funciones de Cocción por primera vez, debe establecerse la conexión entre el Sensor de cocción inalámbrico y el panel de mando.

Preparación y mantenimiento del Sensor de cocción inalámbrico

En este apartado encontrará información sobre:

- Pegar la base de silicona
- Uso del Sensor de cocción inalámbrico
- Limpieza
- Cambiar la batería

La base de silicona y el Sensor de cocción pueden adquirirse con posterioridad, como accesorio, en comercios especializados, en nuestro Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra página web oficial, indicando la referencia correspondiente:


00577921	Set de 5 bases de silicona
HZ39050	Sensor de cocción y set de 5 bases de silicona

Pegar la base de silicona

La base de silicona sirve para fijar el Sensor de cocción al recipiente.

La primera vez que se utiliza un recipiente con las Funciones de Cocción debe colocarse la base de silicona sobre dicho recipiente. Para ello:

1. La zona de adherencia en el recipiente no debe tener grasa. Limpiar el recipiente, secarlo bien y frotar la zona de adherencia, p. ej. con alcohol.
2. Retirar la pegatina de la base de silicona y pegarla sobre el lateral exterior del recipiente a la altura correspondiente (utilizar la plantilla adjunta).

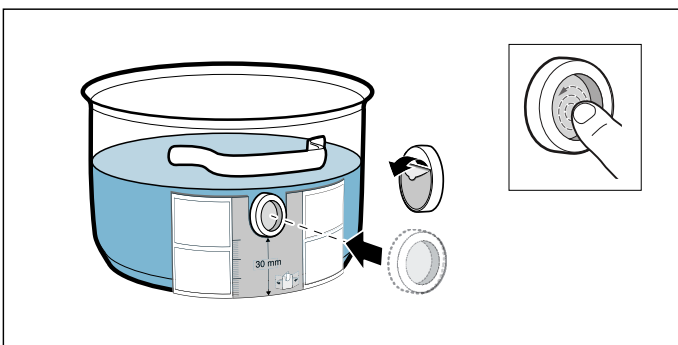

3. Presionar la base de silicona por toda su superficie, incluyendo su parte interior.


El pegamento necesita 1 hora para su fijación correcta. Mientras tanto, no utilizar el recipiente y no lavarlo.

Notas

- No dejar a remojo el recipiente con la base de silicona en agua con jabón durante mucho tiempo.
- Si la base de silicona se despegar, utilizar una nueva base.

Colocar el Sensor de cocción inalámbrico

Fijar el Sensor de cocción sobre la base de silicona de manera que encaje perfectamente.

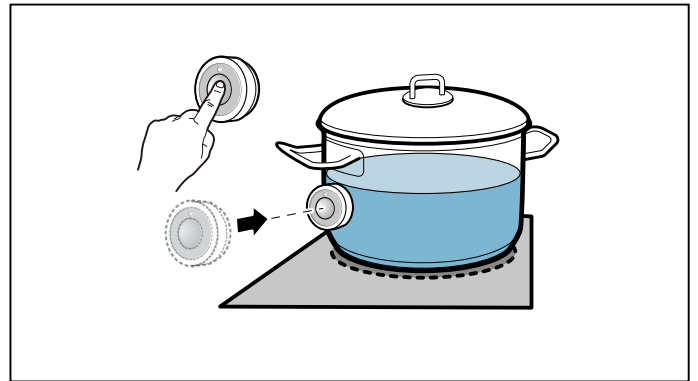


Notas

- Comprobar que la base de silicona está totalmente seca antes de colocar el Sensor de cocción.
- Colocar el recipiente de manera que el Sensor de cocción esté orientado hacia el lateral exterior de la placa de cocción.
- El sensor de cocción no se debe colocar en frente de otro recipiente caliente para evitar que se caliente en exceso.
- Cuando no se utilice el Sensor de cocción, retirarlo del recipiente y conservarlo en un lugar limpio, seguro y alejado de fuentes de calor.
- Es posible utilizar hasta tres Sensores de cocción al mismo tiempo.

Conectar el Sensor de cocción inalámbrico con el panel de mando

Para establecer la conexión entre el Sensor de cocción inalámbrico y el panel de mando, seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el menú rápido.
2. Abrir los ajustes básicos y seleccionar el apartado del menú sensor de cocción.
3. Seleccionar la opción Añadir nuevo sensor de cocción.
En los siguientes 30 segundos pulsar el símbolo  en el sensor de cocción inalámbrico.
Transcurridos unos segundos, en la pantalla se mostrará el resultado de la conexión del sensor de cocción con el panel de mando.


En cuanto la conexión entre el sensor de cocción y el panel de mando se haya establecido correctamente, las funciones de cocción estarán disponibles.

Notas

- En caso de que la conexión haya sido errónea por un error en el sensor de cocción, puede ser debido a:
 - Un error de comunicación Bluetooth.
 - El símbolo en el sensor de cocción no se ha presionado en los 30 segundos siguientes.
 - El sensor de cocción se ha quedado sin batería. Reiniciar el sensor de cocción y repetir el proceso de conexión.

- En caso de que la conexión haya sido errónea por un error de comunicación, repetir de nuevo el proceso de conexión.
Si la conexión sigue siendo errónea, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

Reiniciar el Sensor de cocción inalámbrico

1. Mantener pulsado el símbolo  en el Sensor de cocción durante 8-10 segundos. Durante este proceso, el indicador led del sensor de cocción se iluminará tres veces. El proceso de reinicio comienza cuando se ilumina el led por tercera vez. Dejar de pulsar el símbolo en ese momento. Cuando el led se apague el Sensor de cocción inalámbrico se habrá reiniciado.
2. Volver a repetir el proceso de conexión.

Limpeza

El Sensor de cocción inalámbrico no debe lavarse en el lavavajillas.

Sensor de cocción

Limpiar con un trapo húmedo. No debe lavarse nunca en el lavavajillas ni se puede mojar.

Cuando no se esté utilizando el Sensor de cocción, retirarlo del recipiente y conservarlo en un lugar limpio, seguro y alejado de fuentes de calor.

Base de silicona


Limpiar y secar antes de colocar el Sensor de cocción. Puede lavarse en el lavavajillas.

Nota: No dejar a remojo el recipiente con la base de silicona en agua con jabón durante mucho tiempo.

Ventana del Sensor de cocción

La ventana del Sensor de cocción debe estar siempre limpia y seca. Para ello:

- Eliminar regularmente la suciedad y las manchas de grasa.
- Limpiar con un trapo o bastoncillo de algodón y limpia cristales.

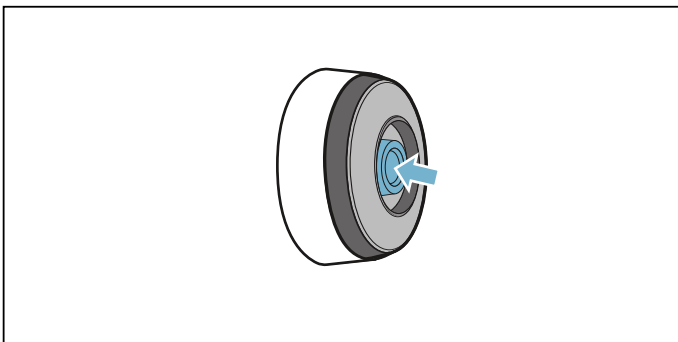

Notas


- No utilizar objetos duros y rugosos, como cepillos de cerdas o estropajos, ni agentes abrasivos como productos para la limpieza de placas.
- Evitar tocar la ventana del Sensor de cocción inalámbrico con los dedos para no ensuciarla ni rayarla.

Cambiar la batería


Si el Sensor de cocción no se ilumina cuando se presiona el botón, la batería se ha descargado.

Cómo cambiar la batería:

1. Retirar el protector de silicona de la base del Sensor de cocción y quitar los dos tornillos con un destornillador.

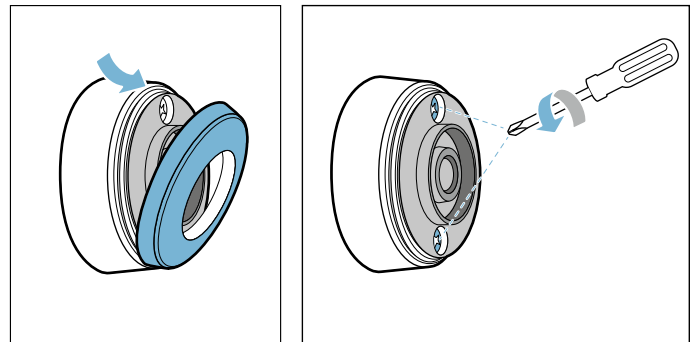


2. Abrir la tapa del Sensor de cocción. Retirar la batería del interior de la base y colocar la nueva batería (seguir las instrucciones de polaridad de la batería).

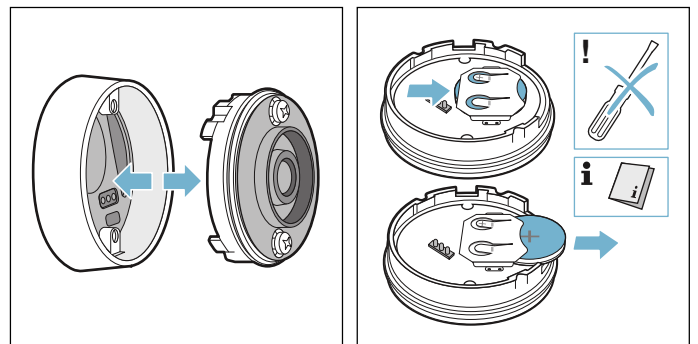


¡Atención!


No usar objetos metálicos para quitar la batería. No tocar la zona de bornes de contacto de la batería.

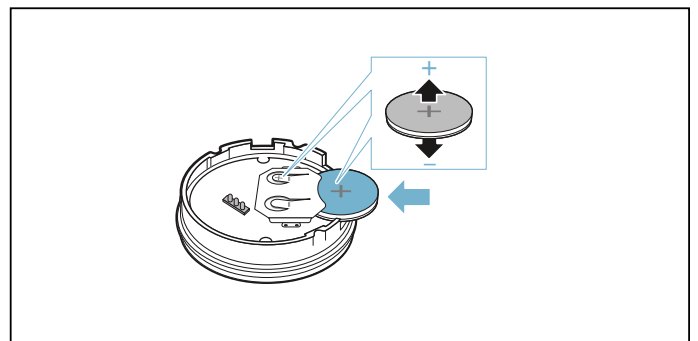

3. Cerrar la tapa del Sensor de cocción (debe coincidir el espacio para los tornillos de la tapa y de la base). Colocar los tornillos con un destornillador.

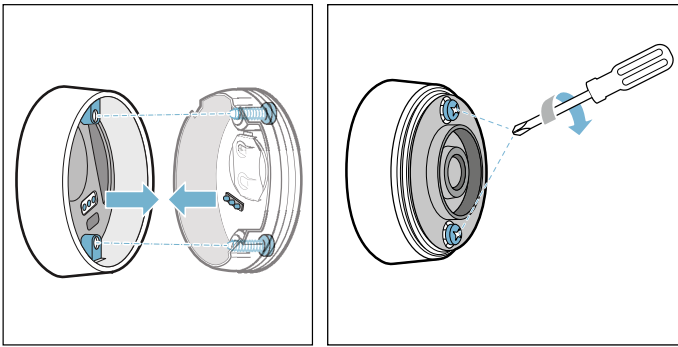

4. Colocar de nuevo el protector de silicona en la base del Sensor de cocción.

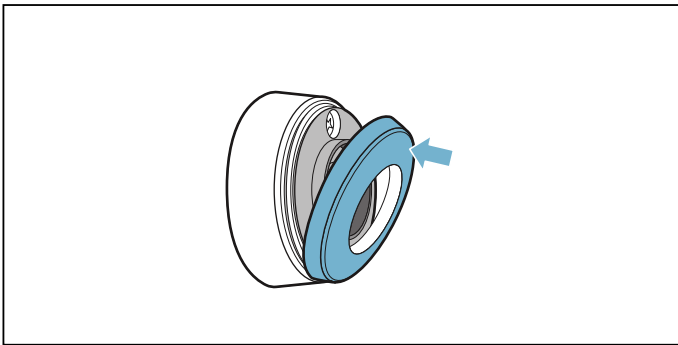

Nota: Utilizar únicamente baterías de tipo CR2032, de buena calidad, para garantizar una vida útil más prolongada.

Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad de Sensor de cocción inalámbrico cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas estipulados en la Directiva 2014/53/UE.

Encontrará una declaración de conformidad con la directiva RED detallada en www.siemens-home.bsh-group.com, en la página web del producto correspondiente a su aparato, dentro de la sección de documentos adicionales.

Los logos y marca Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por BSH Hausgeräte GmbH están bajo su licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.


Seguro para niños

La placa de cocción se puede asegurar contra una conexión involuntaria para impedir que los niños enciendan las zonas de cocción.

Activar y desactivar el seguro para niños

Todas las zonas de cocción deben estar apagadas.

Activar

1. Abrir el menú rápido.
2. Pulsar el símbolo .

El Seguro para niños está activado. La placa de cocción queda bloqueada.

Desactivar

Seguir las indicaciones de la pantalla.

Se ha desactivado el bloqueo.

Seguro automático para niños

Con esta función, el seguro para niños se activa automáticamente siempre que se apaga la placa de cocción.

Activar y desactivar

Encontrará información relativa a la conexión del seguro automático para niños en el capítulo → "Ajustes básicos"



Bloqueo del control para limpieza

Si se limpia el panel de mando mientras la placa de cocción está encendida, los ajustes se pueden modificar. Para evitarlo, la placa de cocción dispone de la función Bloqueo del control para limpieza.

Activar

Abrir el menú rápido y pulsar el símbolo

Suena una señal. El panel de mando queda bloqueado durante 30 segundos.

Ahora se puede limpiar la superficie del panel de mando sin riesgo a modificar los ajustes.

Desactivar

Transcurridos 30 segundos, suena una señal y se desbloquea el panel de mando. Para desactivar la función antes de tiempo, seguir las indicaciones de la pantalla.

Nota: El bloqueo no afecta al interruptor principal. Se puede apagar la placa de cocción cuando se desee.



Desconexión automática de seguridad

Cuando una zona de cocción está en funcionamiento durante un período de tiempo prolongado y no se realiza ninguna modificación en el ajuste, se activa la desconexión automática de seguridad.

Así, la zona de cocción deja de calentarse. En la pantalla se muestra un aviso.

Al pulsar cualquier símbolo, se apaga el indicador. Ahora se puede volver a programar la zona de cocción.


Si se activa la desconexión automática de seguridad, esta se rige por el nivel de potencia seleccionado (de 1 a 10 horas).

Ajustes básicos

El aparato presenta diversos ajustes básicos. Estos ajustes pueden adaptarse a las necesidades propias del usuario.


Ajustes	Descripción y opciones
Idioma	El idioma del aparato se puede modificar.
Home Connect	Aquí se puede conectar su aparato con la red doméstica y un terminal móvil.
Contr. campana cookConnect	El control de campana permite controlar algunas funciones esenciales de la campana extractora mediante la placa de cocción, p. ej. el nivel de extracción y la iluminación.
Tonos de aviso	Se pueden seleccionar los tonos de aviso que debe emitir el electrodoméstico.
Duración de la señal	La duración del tono de aviso se puede modificar.
Sonido de las teclas	Se puede seleccionar si el aparato debe emitir tonos al pulsar los sensores y los símbolos de la pantalla táctil.
Brillo del panel de mando	Se puede seleccionar el nivel de brillo de la pantalla.
Zona Flex Inducción	Se puede seleccionar si las zonas Flex de la placa de cocción funcionan juntas o separadas tras encender la placa.
Niveles powerMove	Se pueden modificar los niveles preajustados de las áreas de cocción para la función Move.
Seguro para niños	El seguro para niños permite bloquear la placa de cocción e impedir que los niños hagan un uso no autorizado.
quickStop	Permite apagar la zona de cocción de forma rápida desde la pantalla principal.
Logotipo de marca	Se puede configurar si se muestra o no el logotipo de la marca al encender la placa de cocción.
Función memoria	Se puede configurar el tiempo que el aparato memoriza los últimos ajustes utilizados tras la desconexión.
Potencia máxima	Se puede limitar la potencia total de la placa de cocción y adaptarla al suministro eléctrico local.
Consumo de energía	Permite seleccionar si el aparato debe indicar el consumo de energía tras la desconexión.
Sensor de cocción	Permite añadir un nuevo sensor de cocción.
Ajustar punto de ebullición	Se puede introducir la altura del lugar de residencia respecto al nivel del mar para que el sensor de cocción funcione de forma más precisa.
Prueba de recipientes	Se puede comprobar si el recipiente para cocinar es apto para inducción.
Información del aparato	Se ofrece información sobre el aparato.
Ajustes de fábrica	Se pueden restablecer todos los ajustes y volver al estado de fábrica.

Acceder a los ajustes básicos


Abrir el menú rápido y pulsar el símbolo . Para ello todas las zonas de cocción deben estar apagadas.

Menú de ajustes básicos

Deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver los ajustes disponibles. Pulsar sobre un ajuste para acceder a las opciones del submenú.

Dentro de un submenú, pulsar el símbolo  para volver al menú anterior.

Salir de los ajustes básicos

Pulsar el símbolo  para salir del menú de Ajustes básicos.

Guardar o descartar los cambios

Si se ha hecho alguna modificación, al salir de los ajustes básicos aparece una pantalla de confirmación para guardar o descartar los cambios realizados.

Visualizar el consumo de energía

Esta función permite visualizar el consumo total de energía durante el tiempo que ha estado encendida la placa de cocción.

Tras apagar la placa de cocción, el consumo en kWh se visualizará durante 10 segundos.

Encontrará información relativa a la activación de esta función en el capítulo → *"Ajustes básicos"*

Comprobar el recipiente

Con esta función se puede comprobar la rapidez y calidad del proceso de cocción, en función del recipiente que se desea comprobar.

El resultado obtenido es una referencia y dependerá de las propiedades del recipiente y la zona de cocción donde se coloque.

1. Colocar el recipiente a temperatura ambiente con 200 ml de agua aproximadamente, correctamente posicionado, en la zona de cocción que más se adecúe al diámetro del fondo del recipiente.
2. Acceder a los ajustes básicos y seleccionar la opción Prueba de recipientes. Seguir las indicaciones de la pantalla.

La función se habrá activado.

Transcurridos 10 segundos en las indicaciones visuales de la zona de cocción aparecerá el resultado de la calidad y rapidez del proceso de cocción.

Si el resultado de la prueba no es óptimo, volver a comprobar el recipiente en una zona de cocción más pequeña.

Para repetir la prueba, volver al menú de ajustes básicos y seleccionar la opción Prueba de recipientes de nuevo.

Notas

- La Zona Flex estará ajustada como una única zona de cocción, comprobar un único recipiente.
- Si la zona de cocción que utiliza es mucho menor que el diámetro del recipiente puede que únicamente se caliente la zona central del mismo y los resultados de cocción pueden no ser óptimos o adecuados.
- Encontrará información relativa a esta función en el capítulo → *"Ajustes básicos"*.
- Encontrará información referente al tipo, tamaño y posicionamiento del recipiente en los capítulos → *"La cocción por inducción"* y → *"Zona Flex"*.

Home Connect

Este aparato es compatible con WLAN, los ajustes pueden enviarse al aparato mediante un dispositivo móvil.

Si el aparato no está conectado a la red doméstica, este funciona como una placa de cocción sin conexión a la red. La placa de cocción se puede seguir manejando desde el panel de control.

La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en el país en cuestión. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Se puede encontrar más información en la página www.home-connect.com.

Notas

- Las placas de cocción no son adecuadas para utilizarse sin estar bajo vigilancia. El proceso de cocción debe supervisarse.
- Se deben tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y debe asegurarse que se respetan también al utilizar el aparato mediante la aplicación Home Connect. Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect. → *"Indicaciones de seguridad importantes" en la página 6*
- Se pueden enviar ajustes con la aplicación Home Connect al aparato, que se deben confirmar en el aparato. No se puede manejar el aparato desde fuera de casa.
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento no es posible manejarlo desde la aplicación Home Connect.

Configuración

Para poder establecer los ajustes a través de Home Connect, hay que tener instalada y habilitada la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.

Se debe tener en cuenta para ello la documentación adjunta de Home Connect.


Seguir los pasos indicados en la aplicación para establecer los ajustes.


Para habilitarla, la aplicación tiene que estar abierta.

Conexión automática a la red doméstica

Es necesario contar con un router con función WPS.


Se necesita acceso al router. De lo contrario, seguir los pasos en «Conexión manual a la red doméstica».


1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Home Connect».
3. Seleccionar «Configurar con el asistente» para iniciar el asistente de Home Connect.

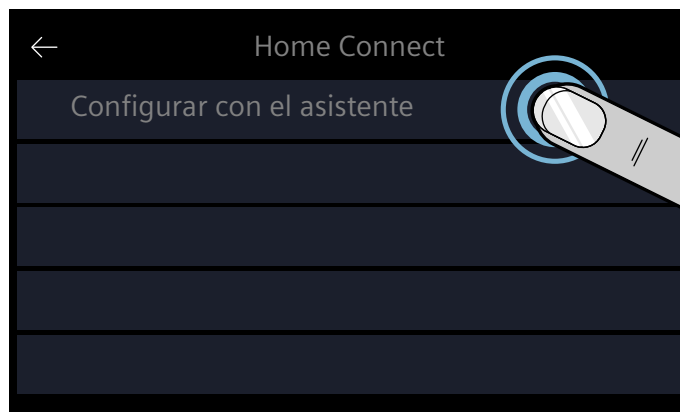


Aparece una nota sobre el dispositivo móvil.

4. Seleccionar «Continuar».
5. En el plazo de 2 minutos, pulsar la tecla WPS en el router.
Cuando la placa de cocción está conectada con la red doméstica aparece el mensaje correspondiente.
Nota: Si no se ha podido establecer la conexión, iniciar de nuevo el asistente o registrar el electrodoméstico manualmente en la red doméstica. Aparece un mensaje indicando que el electrodoméstico ya se puede conectar con la aplicación.
6. Seleccionar «Continuar» para iniciar la conexión con la aplicación.

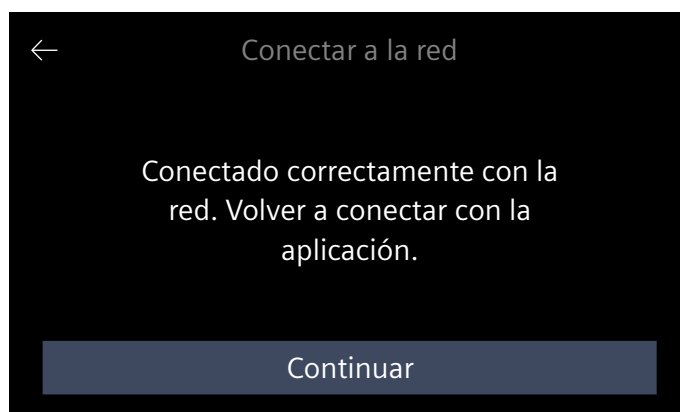


Cuando el proceso de inicio de sesión ha concluido con éxito aparece el mensaje correspondiente. En la zona principal del panel de control aparece el símbolo .

Conexión manual a la red doméstica

1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Home Connect».
3. Seleccionar «Configurar con el asistente» para iniciar el asistente de Home Connect. Se solicitará que se pulse la tecla WPS del router.
4. Seleccionar «Sin función WPS».





5. Tener en cuenta la indicación y seleccionar «Iniciar».
6. Abrir los ajustes de red del dispositivo móvil e iniciar sesión desde el dispositivo en la red de la placa de cocción con el SSID «HomeConnect» y la clave «HomeConnect».

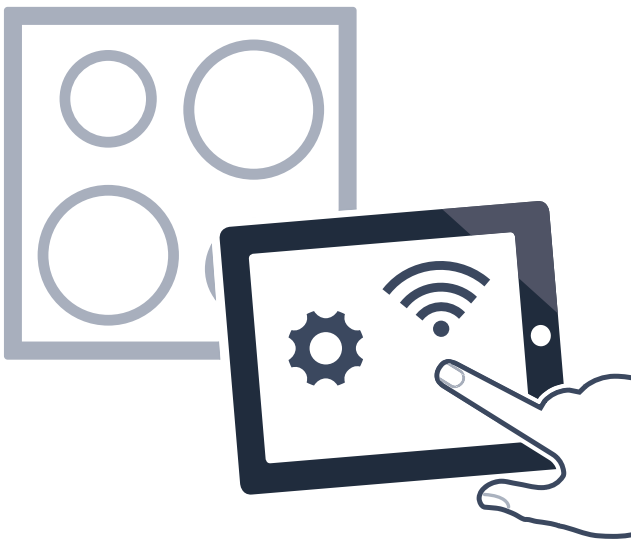

Nota: Si no se ha podido establecer la conexión, iniciar de nuevo el asistente y registrar el electrodoméstico manualmente en la red doméstica.

7. Seguir la petición de la aplicación e introducir el nombre y la contraseña de su red doméstica (WLAN). Aparece un mensaje indicando que el electrodoméstico ya se puede conectar con la aplicación.
8. Seleccionar «Continuar» para iniciar la conexión con la aplicación.

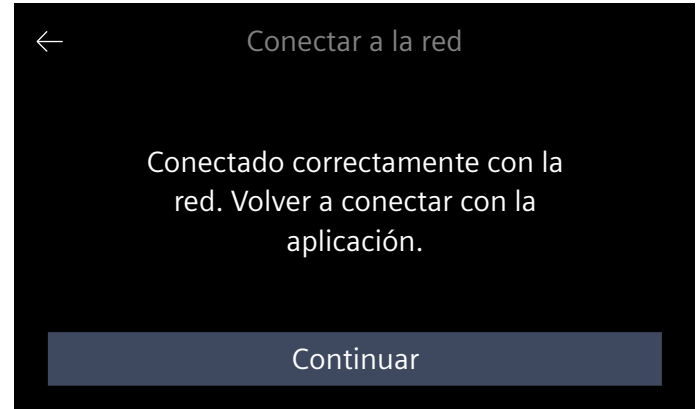

Cuando el proceso de inicio de sesión ha concluido con éxito aparece el mensaje correspondiente. En la zona principal del panel de control aparece el símbolo .

Ajustes de Home Connect

Home Connect se puede adaptar a las necesidades en cualquier momento.

Navegue por los ajustes básicos de la placa de cocción hasta los ajustes de Home Connect para mostrar la información de red y del aparato.


Ajustes	Descripción y opciones
Configurar con el asistente	La placa de cocción puede registrarse en la red doméstica de forma automática o manual. <ul style="list-style-type: none"> ■ Configurar con el asistente (conexión automática a la red doméstica)*. ■ Configurar con el asistente: sin función WPS (conexión manual a la red doméstica). Nota: Solo se muestra el ajuste si la placa de cocción no está conectada a la red doméstica.
Conectar con la aplicación	Se puede establecer la conexión con una o varias cuentas de Home Connect. Nota: Solo se muestra el ajuste si la placa de cocción está conectada a la red doméstica.
Ajuste mediante la aplicación	Se puede ajustar si se permite o no el envío de ajustes de cocción. <ul style="list-style-type: none"> ■ No: en la aplicación únicamente se mostrarán los estados actuales de la placa de cocción. ■ Sí*: los ajustes de cocción se pueden enviar a la placa de cocción desde la aplicación. Los ajustes de cocción enviados han de confirmarse en la placa de cocción. Nota: Solo se muestra el ajuste si la placa de cocción está conectada a la red doméstica.
Wi-Fi	El módulo de radio de la placa de cocción se puede desconectar y así interrumpir la conexión con la wifi. <ul style="list-style-type: none"> ■ Desactivado: módulo de radio desconectado. ■ Activado*: módulo de radio conectado. Nota: Solo se muestra el ajuste si la placa de cocción está conectada a la red doméstica.
Desconectar la conexión	Las conexiones con la red doméstica que se hayan guardado se pueden eliminar en cualquier momento. Nota: Solo se muestra el ajuste si la placa de cocción está conectada a la red doméstica.
Información del aparato	Se muestra información sobre Home Connect y la red. Nota: Solo se muestra el ajuste si la placa de cocción está conectada a la red doméstica.


*Ajuste de fábrica

Nota: «Configurar con el asistente» solo se mostrará cuando aún no haya una conexión con la red doméstica. El resto de ajustes solo se mostrarán cuando ya se haya establecido una conexión con la red doméstica.

Símbolos Wi-Fi

El símbolo Wi-Fi del área principal del panel de control cambia dependiendo del estado y la intensidad de la conexión y de la disponibilidad del servidor de Home Connect.

Para ver una descripción de los símbolos mostrados, pulsar el símbolo .

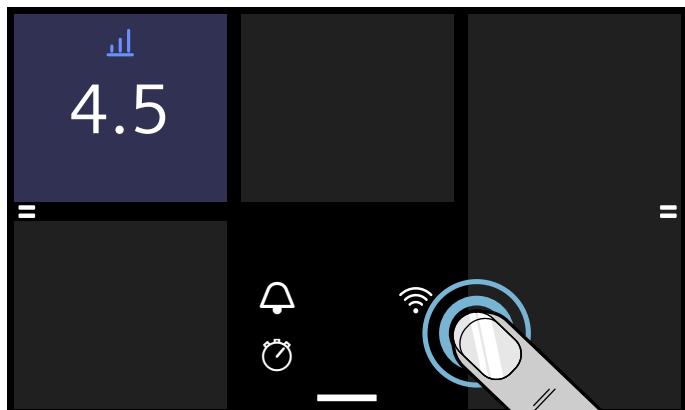


Desactivar Wi-Fi


Si la red Wi-Fi está activada, se pueden utilizar las funciones de Home Connect.

Nota:

Durante el funcionamiento activo conectado a la red, el aparato únicamente consume 2W como máximo.

1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Home Connect».
3. Seleccionar «Wi-Fi».
4. Seleccionar «Desconectado».




La red Wi-Fi está desactivada y el símbolo  desaparece del panel de control.


Desconectar de la red


Es posible desconectar la placa de cocción de la red en cualquier momento.

Nota:

Si la placa de cocción está desconectada de la red, no es posible manejarla a través de Home Connect.

1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Home Connect».
3. Seleccionar «Desconectar la conexión».
4. Confirmar pulsando «Continuar».

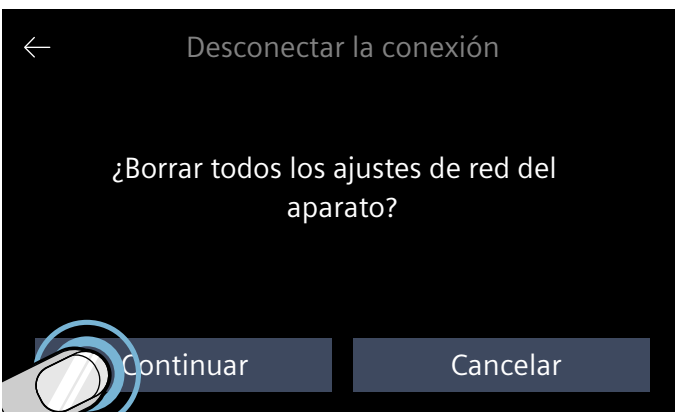


El aparato está desconectado de la red doméstica y el símbolo  desaparece del panel de control.

Nota:

La conexión a la red también se eliminará si se restablecen los ajustes de fábrica en el aparato.

Conectar a la red


1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Home Connect».
3. Seleccionar «Configurar con el asistente» para iniciar el asistente de Home Connect.
4. Seguir las indicaciones en → "Conexión automática a la red doméstica" o en → "Conexión manual a la red doméstica".

Conexión con la aplicación

Si el dispositivo móvil tiene instalada la aplicación Home Connect, es posible conectarlo con la placa de cocción.

Notas

- El aparato debe estar conectado a la red.
- Se debe abrir y configurar la aplicación.
- Si existe una conexión directa con una campana extractora, desconectar primero la placa de cocción de la red doméstica y volver a establecer la conexión. → "Desconectar de la red" en la página 42 → "Conectar a la red" en la página 42

1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Home Connect».
3. Seleccionar «Conectar con la aplicación».



También se puede conectar otra cuenta Home Connect con la placa de cocción. Para ello, seleccionar «Conectar con la aplicación» de nuevo.


4. Seguir las instrucciones de la aplicación para terminar el proceso de conexión.

Ajustes a través de la aplicación

Se puede acceder fácilmente a los ajustes básicos con la aplicación Home Connect y enviar ajustes a las zonas de cocción de la placa de cocción.

Notas

- La placa de cocción debe estar apagada para modificar los ajustes básicos.
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible manejarlo desde la aplicación Home Connect.
- En el momento de la entrega, la transferencia de ajustes está activada.
- Si la transferencia de ajustes está desactivada, en la aplicación Home Connect únicamente se muestran los estados de funcionamiento de la placa de cocción.


1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Home Connect».
3. Seleccionar «Ajuste mediante la aplicación».



4. Para activar la transmisión, pulsar «Sí»; para desactivar la transmisión, pulsar «No».

Confirmar los ajustes de cocción

Tan pronto como se transfieren los ajustes de cocción a una zona de cocción, aparece un mensaje en la placa de cocción. Se consultará si los ajustes deben aceptarse. Para confirmar los ajustes, seleccionar «Aplicar». Para rechazar los ajustes, seleccionar «Cancelar».

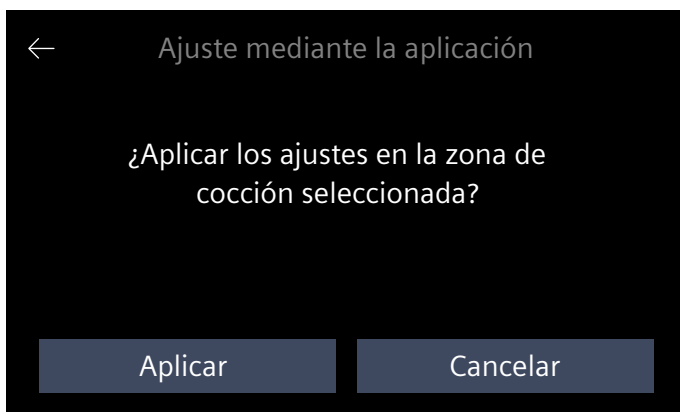

Actualización de software

Con la función de actualización de software se actualiza el software de su placa de cocción (p. ej., optimización, subsanación de averías, actualizaciones relevantes para la seguridad). Son requisitos imprescindibles ser un usuario registrado en Home Connect, tener la aplicación instalada en su dispositivo móvil y estar conectado al servidor Home Connect.

En cuanto hay una actualización de software disponible, la aplicación Home Connect avisa de ello y se puede ejecutar la actualización desde la aplicación o la placa de cocción. Abrir para ello los ajustes básicos de su placa de cocción. Aparece un asistente que le guía por la actualización.

Después de descargarla correctamente, la actualización se puede ejecutar a través de la aplicación Home Connect si se encuentra en la red local.

Después de concluir correctamente la instalación, la aplicación Home Connect avisará de ello.

Notas

- Durante la descarga se puede seguir utilizando la placa de cocción.
- En función de los ajustes personales en la aplicación, una actualización de software también se puede descargar automáticamente.
- Si se trata de una actualización importante para la seguridad, se recomienda realizar la instalación lo antes posible.

Indicaciones sobre protección de datos

Al conectar por primera vez el aparato a una red WLAN asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor de Home Connect (registro inicial):

- Identificación unívoca del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación WiFi utilizado)
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación WiFi (para la protección técnica de la información de la conexión)
- Las versiones actuales del software y el hardware del electrodoméstico
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones de Home Connect y resulta necesario en el momento en el que se desean utilizar las funciones de Home Connect por primera vez.

Nota: Se debe tener en cuenta que las funciones de Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación de Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación de Home Connect.

Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad de Home Connect cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas estipulados en la Directiva 2014/53/UE.

Encontrará una declaración de conformidad con la directiva RED detallada en www.siemens-home.bsh-group.com, en la página web del producto correspondiente a su aparato, dentro de la sección de documentos adicionales.



Conectar la campana

Este aparato se puede conectar con una campana extractora adecuada y controlarse así las funciones de la campana mediante la placa de cocción.

Existen varias posibilidades para conectar los aparatos:

Home Connect

Si los dos aparatos son compatibles con Home Connect, se puede realizar una conexión mediante la aplicación Home Connect.


Pueden controlarse los dos aparatos con la aplicación a través del panel de control.

Se debe tener en cuenta para ello la documentación adjunta de Home Connect y el capítulo de Home Connect. → "Home Connect" en la página 39



Conectar los aparatos directamente


Si el aparato se conecta directamente con la campana extractora, esta puede controlarse a través de la placa de cocción. La conexión a la red doméstica o con la aplicación ya no es posible para los dos aparatos. Los dos aparatos pueden controlarse a través del panel de control.

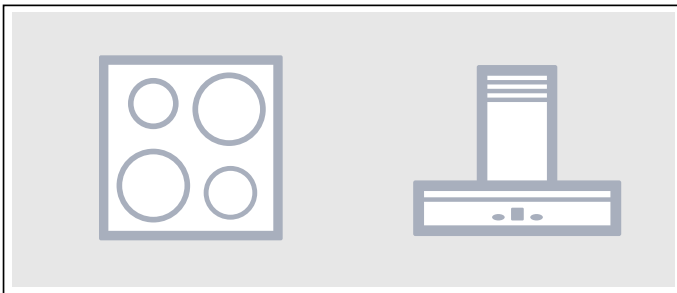

Conectar los aparatos mediante la red doméstica

Se debe usar este modo de conexión si ninguno o solo uno de los aparatos está conectado con la aplicación Home Connect.

Si los aparatos están conectados mediante la red doméstica, se pueden usar tanto el control de la campana como Home Connect para la placa de cocción.

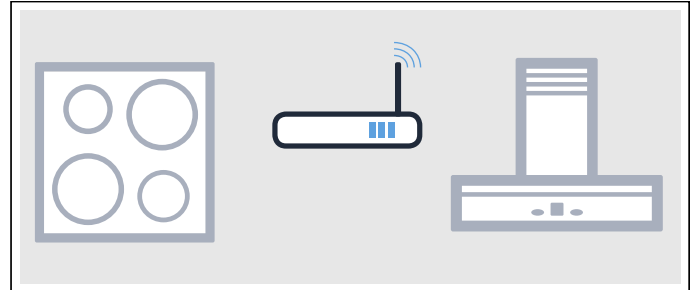

Notas

- Se deben tener en cuenta las indicaciones de seguridad del manual de la campana extractora y asegurarse de que se respeten también al utilizar el electrodoméstico mediante el control de la campana basado en la placa de cocción. → "Indicaciones de seguridad importantes" en la página 6
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde la propia campana extractora. En este momento, no es posible el manejo desde el control de la campana basado en la placa de cocción.
- Durante el funcionamiento activo conectado a la red, el electrodoméstico únicamente consume 2 W como máximo.

Configuración


Para configurar la conexión entre la placa de cocción y la campana extractora, la placa de cocción debe estar conectada.

Conexión directa

Asegurarse de que la campana extractora esté desconectada.

Para ello, consultar el capítulo «Conexión de la placa de cocción» en el manual de la campana extractora.

Nota: Si la placa de cocción está conectada directamente con la campana extractora, ya no se puede realizar la conexión con la red doméstica y ya no se puede utilizar Home Connect.

1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Control de la campana».
3. Seleccionar «Conectar directamente».
4. Iniciar la conexión en la campana extractora en un plazo de 2 minutos.


Cuando la placa de cocción está conectada con la campana extractora, aparece el mensaje correspondiente. En el área de ajustes se muestran los símbolos para el control de la campana desde la placa de cocción.

Conexión con la red doméstica

Es necesario contar con un router con función WPS.

Se necesita acceso al router. De lo contrario, seguir los pasos en «Conexión directa».

Asegurarse al principio de que la campana extractora esté en la red doméstica.


1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
2. Seleccionar el ajuste «Control de la campana».
3. Pulsar «Conectar a la red».
4. En un plazo de 2 minutos, pulsar la tecla WPS del router.
Cuando la placa de cocción está conectada con la red doméstica, aparece el mensaje correspondiente.
5. Iniciar la conexión en la campana extractora en un plazo de 2 minutos.

Cuando la placa de cocción está conectada con la campana extractora, aparece el mensaje correspondiente. En el área de ajustes se muestran los símbolos para el control de la campana desde la placa de cocción.

Nota: La conexión solo puede establecerse cuando ambos aparatos están conectados a la red doméstica y se encuentran en proceso de conexión. Si ya se ha agotado el tiempo para el proceso de conexión en uno de los dos electrodomésticos, debe iniciarse de nuevo la conexión.

Desconectar de la red

Las conexiones con la red doméstica y la campana extractora que se hayan guardado se pueden eliminar en cualquier momento.

1. Abrir los ajustes básicos mediante el símbolo  del menú rápido.
 2. Seleccionar el ajuste «Control de la campana».
 3. Seleccionar «Desconectar la conexión».
- Las conexiones se han eliminado.


Controlar la campana mediante la placa de cocción

En los ajustes básicos de la placa de cocción puede ajustarse el funcionamiento de la campana extractora en función de si se conectan o desconectan la placa de cocción o las diferentes zonas de cocción. → *"Ajustes del control de la campana" en la página 46*

Se pueden efectuar más ajustes mediante el panel de control.


Ajustar el ventilador

Activar

1. Pulsar el símbolo  en la zona de ajustes.
En la pantalla se muestra el nivel de ventilador por defecto.
2. Seleccionar el nivel de ventilador deseado.
Para seleccionar el nivel intensivo, pulsar **int 1** o **int 2**.


El ventilador se habrá activado.

Desactivar


1. Pulsar el símbolo  en la zona de ajustes.
2. Seleccionar el nivel de ventilador 0.
El ventilador se habrá desactivado.

Programar el funcionamiento automático

Activar


1. Pulsar el símbolo  en la zona de ajustes.
2. Seleccionar **auto**.
El funcionamiento automático se habrá activado.
Al aparecer humo, el ventilador se pone en marcha automáticamente.

Desactivar

1. Pulsar el símbolo  en la zona de ajustes.
2. Seleccionar el nivel de ventilador 0.
El funcionamiento automático se habrá desactivado.

Ajustar la iluminación de la campana

Se puede conectar y desconectar la luz de la campana mediante el panel de control de la placa de cocción.

Pulsar el símbolo  en el área de ajustes.

Ajustes del control de la campana

El control de la campana basado en la placa de cocción se puede adaptar en cualquier momento a las necesidades.

Nota:

Los ajustes solo se muestran cuando el electrodoméstico está conectado con una campana extractora.

Ajustes	Descripción y opciones
Control del ventilador (inicio automático)	<p>Puede ajustar que el ventilador arranque tras conectar la placa de cocción y cómo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apagado: la campana se debe encender de forma manual cuando sea necesario. ■ Encender en modo automático*: la campana se enciende al ajustar una placa independiente en funcionamiento automático. ■ Encender en modo estándar*: la campana se enciende al ajustar una placa independiente a un nivel fijo.
Marcha en inercia	<p>La marcha en inercia permite eliminar olores residuales, después el ventilador se apaga por sí solo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilador apagado. ■ Encender en modo automático.* ■ Encender en marcha en inercia estándar. ■ Los ajustes del ventilador no se modifican al apagar la placa de cocción.
Luz encendido automático	<p>Se puede ajustar si la luz de la campana se debe encender automáticamente con la placa de cocción.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apagada ■ Activado*: la iluminación se activa al encenderse la placa de cocción.
Luz apagado automático	<p>Se puede ajustar si la luz de la campana se debe apagar automáticamente con la placa de cocción.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desactivado* ■ Activado: la iluminación se desactiva al apagarse la placa de cocción.
Desconexión de la red	<p>Las conexiones con la red doméstica y la campana extractora que se hayan guardado se pueden eliminar en cualquier momento.</p>
*Ajuste de fábrica	

Limpieza

Los productos de cuidado y limpieza se pueden adquirir a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online.

Placa de cocción

Limpieza

Limpiar la placa después de cada cocción. De este modo, se evita que los restos adheridos se quemen. No limpiar la placa de cocción hasta que desaparezca el indicador de calor residual.

Limpiar la placa con una bayeta húmeda y secarla con un paño para evitar que se formen manchas de cal.

Utilizar solo productos de limpieza apropiados para placas de cocción. Observar las indicaciones que figuran en el envoltorio del producto.

No utilizar nunca:

- Lavavajillas sin diluir
- Detergente para lavavajillas
- Productos abrasivos
- Productos corrosivos como spray para hornos o quitamanchas
- Esponjas que rayen
- Limpiadores de alta presión o máquinas de limpieza a vapor

La mejor manera de eliminar la suciedad resistente es utilizando un rascador para vidrio. Observar las indicaciones del fabricante.

Se puede adquirir rascadores adecuados para vidrio a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online.

Con las esponjas especiales para la limpieza de vitrocerámica se consiguen excelentes resultados de limpieza.

Posibles manchas	
Residuos de cal y agua	Limpiar cuando la placa se haya enfriado. Puede utilizarse un producto para limpieza de vitrocerámica apropiado.*
Azúcar, almidón de arroz o plástico	Limpiar inmediatamente. Utilizar un rascador para vidrio. Precaución: riesgo de sufrir quemaduras.*
* A continuación limpiar la zona con una bayeta húmeda y secar con un paño.	

Nota: No utilizar limpiadores cuando la placa esté caliente, pueden aparecer manchas. Asegúrese de eliminar todos los restos del producto de limpieza utilizado.

Marco de la placa de cocción

Para evitar daños en el marco de la placa de cocción, tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Utilizar solo agua caliente con un poco de jabón
- Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.
- No utilizar productos de limpieza abrasivos ni corrosivos.
- No utilizar el rascador para vidrio ni utensilios afilados.

Preguntas frecuentes

Uso

No se ve ninguna imagen en la pantalla.

Puede que el nivel de brillo no sea el adecuado. Colóquese justo encima de la pantalla y ajuste el nivel de brillo de la pantalla a través de los ajustes básicos.

Encontrará más información sobre los ajustes en el capítulo → *"Ajustes básicos"*

Ruidos

¿Por qué escucho ruidos durante la cocción?

Pueden producirse ruidos debido al material de la base del recipiente o al funcionamiento de la placa. Estos ruidos son normales, forman parte de la tecnología de inducción y no indican que se trate de una avería.

Posibles ruidos:

Un zumbido profundo como en un transformador:

Se produce al cocinar con un nivel de potencia elevado. Este ruido desaparece o se debilita en cuanto disminuye el nivel de potencia.

Un silbido bajo:

Se produce cuando el recipiente se encuentra vacío. Este ruido desaparece en cuanto se introduce agua o alimentos en el recipiente.

Crepitar:

Se produce con recipientes que están compuestos de diferentes materiales superpuestos o al utilizar al mismo tiempo recipientes de tamaño y material diferente. La cantidad y la manera de cocinar los alimentos pueden hacer variar la intensidad del ruido.

Unos silbidos elevados:

Se pueden producir cuando se ponen en marcha dos zonas de cocción al mismo tiempo y con el máximo nivel de potencia. Estos silbidos desaparecen o son más escasos tan pronto como se disminuye la potencia.

Ruido del ventilador:

La placa de cocción está provista de un ventilador que se activa cuando la temperatura detectada es elevada. El ventilador también puede funcionar, después de que se haya apagado la placa de cocción, si la temperatura detectada es todavía demasiado elevada.

Recipientes

¿Qué recipiente puedo comprar para mi placa de inducción?

Encontrará información referente al tipo de recipientes aptos para inducción en el capítulo → *"La cocción por inducción"*

¿Por qué no calienta la zona de cocción y parpadea el nivel de potencia?

La zona activada no coincide con la zona donde está posicionado el recipiente.

Asegúrese de que el nivel de potencia está activado en la zona donde se ha colocado el recipiente.

El recipiente es demasiado pequeño para la zona activada o no es apropiado para inducción.

Asegúrese de que el recipiente es apto para inducción y de que está posicionado en la zona que mejor se ajusta a su tamaño. Encontrará información referente al tipo, tamaño y posicionamiento del recipiente en los capítulos → *"La cocción por inducción"*, → *"Zona Flex"* y → *"Función Move"*

¿Por qué el recipiente tarda en calentarse o no se calienta lo suficiente aunque se utilice un nivel de potencia alto?

El recipiente es demasiado pequeño para la zona activada o no es apropiado para inducción.

Asegúrese de que el recipiente es apto para inducción y de que está posicionado en la zona que mejor se ajusta a su tamaño. Encontrará información referente al tipo, tamaño y posicionamiento del recipiente en los capítulos → *"La cocción por inducción"*, → *"Zona Flex"* y → *"Función Move"*

Limpieza**¿Cómo debo limpiar la placa de inducción?**

Para un resultado óptimo utilizar detergentes especialmente recomendados para vitrocerámicas. Se recomienda evitar detergentes, detergentes para lavavajillas (concentrados) o estropajos abrasivos.

Encontrará más información referente a la limpieza y mantenimiento de la placa de cocción en el capítulo → "Limpieza"

¿Qué hacer en caso de avería?

Con frecuencia, cuando se produce una avería, suele tratarse de una pequeña anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones.

Notas, advertencias y mensajes de error

Si surge algún problema, en la pantalla se muestran automáticamente notas, advertencias o mensajes de error. Seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla táctil para resolver el problema.

Notas

- En algunas advertencias se muestra también un código de error. En caso necesario, indicar dicho código de error al Servicio de Atención al Cliente.
- En caso de que se produzca un error, el aparato no pasa al modo de espera (standby).

Sugerencias

Problema	Solución
La placa de cocción no se enciende.	Comprobar con ayuda de otros dispositivos eléctricos si se ha producido un corte en el suministro de corriente eléctrica. Comprobar que el electrodoméstico se haya conectado conforme al esquema de conexiones. Si las comprobaciones anteriores no solucionan la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
La pantalla táctil no reacciona o se ha bloqueado.	El panel de mando está húmedo o se ha depositado algún objeto encima. Secar la zona del panel de mando o retirar el objeto.
No se puede aumentar el nivel de potencia de la zona de cocción.	Se ha limitado la potencia total de la placa de cocción. Adecuar en los ajustes básicos la potencia total en Consumo máximo de potencia. Un recipiente para cocinar muy grande puede influir en el nivel de potencia máximo sobre la misma mitad de la placa de cocción. Colocar de nuevo el recipiente para cocinar.
Cuando hay algún objeto sobre la pantalla táctil, se emite una señal.	Retirar el objeto y ajustar de nuevo la placa de cocción. No colocar recipientes calientes sobre el panel de mandos.
La placa de cocción reacciona de forma inusual o no se puede manejar correctamente.	Desconectar el electrodoméstico del fusible o del interruptor de protección en la caja de fusibles. Esperar un par de segundos y conectarlo de nuevo.
El sistema electrónico se ha sobrecalentado y ha apagado la zona de cocción correspondiente.	Esperar a que el sistema electrónico se haya enfriado lo suficiente. Cuando se apague el indicador de avería, se puede seguir cocinando.
El sistema electrónico se ha sobrecalentado y han apagado todas las zonas de cocción.	
Hay un recipiente caliente en la zona del panel de mando. La zona de cocción se ha apagado para proteger el sistema electrónico.	Retirar dicho recipiente. Esperar unos segundos. Cuando se apague el indicador de avería, se puede seguir cocinando.

Problema	Solución
La zona de cocción se ha sobrecalentado y se ha apagado para proteger su encimera.	Esperar a que el sistema electrónico se haya enfriado lo suficiente y volver a encenderla de nuevo.
La función Transferencia de ajustes no se activa.	Confirmar el indicador de avería pulsando cualquier sensor. Se puede cocinar con normalidad sin utilizar la función Transferencia de ajustes. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
La Zona FlexPlus no se activa.	Confirmar el indicador de avería pulsando cualquier sensor. Se puede cocinar con normalidad con el resto de las zonas de cocción. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
La zona de cocción ha estado en funcionamiento durante un período de tiempo prolongado y de forma ininterrumpida.	Se ha activado la Desconexión automática de seguridad. Ver capítulo
La placa de cocción no puede establecer conexión con la red doméstica o con la campana extractora. E 70 10	Confirmar el indicador de avería pulsando cualquier sensor. Se puede cocinar con normalidad sin conexión. Si el indicador se muestra de nuevo, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
El Sensor de cocción se ha sobrecalentado y se ha apagado la zona de cocción. E8202	Esperar a que el sensor de temperatura se haya enfriado lo suficiente y volver a activar la función.
El Sensor de cocción se ha sobrecalentado y se han apagado todas las zona de cocción. E8203	Cuando no se utilice el Sensor de cocción, retirarlo del recipiente y mantenerlo alejado de otras zonas de cocción o fuentes de calor. Volver a encender las zonas de cocción.
El Sensor de cocción se está quedando sin batería. E8204	Cambiar la batería 3V CR2032. Ver apartado → "Cambiar la batería"
El Sensor de cocción ha perdido la comunicación. E8205	Apagar la función y volver a activarla.
El Sensor de cocción está roto/deteriorado. E8206	Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
El indicador del Sensor de cocción no se ilumina, el Sensor de cocción no reacciona.	Cambiar la batería 3V CR2032. Ver apartado → "Cambiar la batería" Si sigue sin reaccionar, mantener pulsado el botón del Sensor de cocción durante 8-10 segundos y conectar de nuevo con la placa de cocción. Ver apartado Si todavía no reacciona, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
El indicador del Sensor parpadea dos veces. El Sensor de cocción se está quedando sin batería. El siguiente proceso de cocción puede ser interrumpido debido a que la batería se ha descargado.	Cambiar la batería 3V CR2032. Ver apartado → "Cambiar la batería"
El indicador del Sensor parpadea tres veces. El Sensor de cocción ha perdido la comunicación.	Mantener pulsado el botón del Sensor de cocción durante 8-10 segundos y conectar de nuevo con la placa de cocción. Ver apartado → "Conectar el Sensor de cocción inalámbrico con el panel de mando"
Tensión de alimentación incorrecta, fuera de los límites normales de funcionamiento. E9000/E90 10	Ponerse en contacto con el distribuidor de energía eléctrica.
La placa de cocción no está bien conectada U400	Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Comprobar que se ha conectado conforme al esquema de conexiones.

Modo demo

Si en la pantalla se muestra el símbolo **DEMO MODE**, el modo demo está activo. El aparato no calienta en el modo demo. Desconectar el aparato de la corriente eléctrica. Esperar un par de segundos y conectar el aparato de nuevo. Desactivar el modo demo en los ajustes básicos en los 3 minutos siguientes a conectar el aparato.

Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. Siempre encontramos la solución adecuada, incluso para evitar que el personal del Servicio de Asistencia Técnica deba desplazarse innecesariamente.

Número de producto (E) y número de fabricación (FD)

Siempre que se contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica se debe facilitar el número de producto (E) y el número de fabricación (FD) del aparato.

La etiqueta de características con los números se encuentra en:

- En la tarjeta del aparato.
- En la parte inferior de la placa de cocción.

El número E también se puede localizar en el cristal de la placa de cocción. El número E, el índice del Servicio Técnico (KI) y el número de fabricación se pueden comprobar accediendo a los ajustes básicos. Para ello, consultar el capítulo → *"Ajustes básicos"*.

Recuerde que, en caso de manejo incorrecto, la asistencia del personal del Servicio de Asistencia Técnica no es gratuita, incluso si todavía está dentro del período de garantía.

Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

E 902 11 88 21

Confíe en la profesionalidad de su distribuidor. De este modo se garantiza que la reparación sea realizada por personal técnico especializado y debidamente instruido que, además, dispone de los repuestos originales del fabricante para su aparato doméstico.

Comidas normalizadas

Esta tabla ha sido elaborada para institutos de evaluación con el fin de facilitar las pruebas en nuestros aparatos.

Los datos de la tabla hacen referencia a nuestros recipientes accesorios de Schulte-Ufer (batería de cocina de 4 piezas para placa de inducción HZ 390042) con las siguientes dimensiones:

- Cazo Ø 16 cm, 1,2 l para zonas de cocción de Ø 14,5 cm
- Olla Ø 16 cm, 1,7 l para zonas de cocción de Ø 14,5 cm
- Olla Ø 22 cm, 4,2 l para zonas de cocción de Ø 18 cm
- Sartén Ø 24 cm, para zonas de cocción de Ø 18 cm

Comidas normalizadas	Recipiente	Precalentamiento		Tapa	Cocción	
		Nivel de potencia	Duración (Min:Seg)		Nivel de potencia	Tapa
Derretir chocolate						
Cobertura de chocolate (p. ej. marca Dr. Oetker, chocolate negro 55% cacao, 150 g)	Cazo Ø 16 cm	-	-	-	1.5	No
Calentar y mantener caliente potaje de lentejas						
Potaje de lentejas*						
Temperatura inicial 20°C						
Cantidad: 450 g	Olla Ø 16 cm	9	1:30 (sin remover)	Si	1.5	Si
Cantidad: 800 g	Olla Ø 22 cm	9	2:30 (sin remover)	Si	1.5	Si
Potaje de lentejas en conserva						
P. ej. Lentejas con salchichas de la marca Erasco.						
Temperatura inicial 20°C						
Cantidad: 500 g	Olla Ø 16 cm	9	1:30 aprox. (remover tras 1 min aprox.)	Si	1.5	Si
Cantidad: 1 Kg	Olla Ø 22 cm	9	2:30 aprox. (remover tras 1 min aprox.)	Si	1.5	Si
Preparar salsa bechamel						
Temperatura de la leche: 7°C						
Ingredientes: 40 g de mantequilla, 40 g de harina, 0,5 l de leche (3,5% materia grasa) y una pizca de sal						
1. Derretir la mantequilla, mezclar la harina junto con la sal y calentar todos los ingredientes.	Cazo Ø 16 cm	2	6:00 aprox.	No	-	-
2. Añadir la leche y llevar la salsa a ebullición, sin dejar de remover.		7	6:30 aprox.	No	-	-
3. Cuando la salsa bechamel rompa a hervir, mantenerla otros 2 minutos sin dejar de remover.		-	-	-	2	No
*Receta según DIN 44550						
**Receta según DIN EN 60350-2						

Comidas normalizadas	Recipiente	Precalentamiento		Tapa	Cocción	
		Nivel de potencia	Duración (Min:Seg)		Nivel de potencia	Tapa
Cocer arroz con leche						
Arroz con leche, cocción con tapa Temperatura de la leche: 7°C Calentar la leche hasta que empiece a subir. Seleccionar el nivel de cocción recomendado y añadir el arroz, el azúcar y la sal a la leche. Tiempo total, incluido el precalentamiento, 45 min aprox.						
Ingredientes: 190 g de arroz de grano redondo, 90 g de azúcar, 750 ml de leche (3,5% materia grasa) y 1 g de sal	Olla Ø 16 cm	8.5	5:30 aprox.	No	3 (remover tras 10 min)	Si
Ingredientes: 250 g de arroz de grano redondo, 120 g de azúcar, 1 l de leche (3,5% materia grasa) y 1,5 g de sal	Olla Ø 22 cm	8.5	5:30 aprox.	No	3 (remover tras 10 min)	Si
Arroz con leche, cocción sin tapa Temperatura de la leche: 7°C Añadir los ingredientes con la leche y calentar removiendo continuamente. Seleccionar el nivel de cocción recomendado cuando la leche alcance 90°C aprox. y cocinar a fuego lento durante 50 min aprox.						
Ingredientes: 190 g de arroz de grano redondo, 90 g de azúcar, 750 ml de leche (3,5% materia grasa) y 1 g de sal	Olla Ø 16 cm	8.5	5:30 aprox.	No	3	No
Ingredientes: 250 g de arroz de grano redondo, 120 g de azúcar, 1 l de leche (3,5% materia grasa) y 1,5 g de sal	Olla Ø 22 cm	8.5	5:30 aprox.	No	2.5	No
Cocer arroz*						
Temperatura del agua: 20°C						
Ingredientes: 125 g de arroz de grano largo, 300 g de agua y una pizca de sal	Olla Ø 16 cm	9	2:30 aprox.	Si	2	Si
Ingredientes: 250 g de arroz de grano largo, 600 g de agua y una pizca de sal	Olla Ø 22 cm	9	2:30 aprox.	Si	2.5	Si
Freír lomo de cerdo						
Temperatura inicial del lomo: 7°C						
Cantidad: 3 lomos de cerdo (peso total aproximado 300 g, 1 cm de grosor) y 15 g de aceite de girasol	Sartén Ø 24 cm	9	1:30 aprox.	No	7	No
Preparar crepes**						
Cantidad: 55 ml de masa por crep	Sartén Ø 24 cm	9	1:30 aprox.	No	7	No
Freír patatas ultracongeladas						
Cantidad: 2 l de aceite de girasol, cada tanda de fritura: 200 g de patatas fritas ultracongeladas (p. ej. McCain 123 Frites Original)	Olla Ø 22 cm	9	Hasta que la temperatura del aceite alcance 180 °C	No	9	No
*Receta según DIN 44550						
**Receta según DIN EN 60350-2						

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG



9001294721
970925(01)